



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Keep all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: this device may cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body. Use only the supplied antenna.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Battery Note and Care


- Do not burn or bury batteries.
- Do not puncture or crush.
- Do not disassemble.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak
- Li-ion batteries must be recycled. Do not dispose of in the trash.
- Use only chargers rated for Li-ion cells. Be sure the charger's voltage and current settings are correct for the battery pack being charged.
- Charge batteries on a fireproof surface and away from flammable items or liquids.
- Batteries should NEVER be left unattended while charging. Only adults should charge the batteries.
- Follow the manufacturer's instructions for charging the product and do not charge longer than recommended. Unplug the charger when the battery is charged or not in use.

FEATURES


- Supports Bluetooth v2.1
- Supports profile A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Supports automatic device pairing
- Wireless range: 33 feet
- USB Power input
- 3.5mm Aux input
- Easy access knob for volume control
- Audio output for external amplifier
- ON/OFF main power switch
- ON/OFF Disco Light switch
- Build-in rechargeable battery
- Build-in speaker
- 3W RMS Power Output

What's in the box


- Micro-USB to USB cable
- User manual

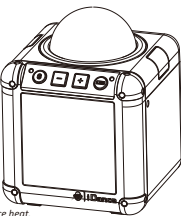

Front Features & Controls

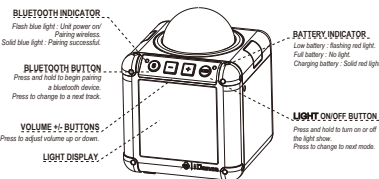

Rear Input & Controls

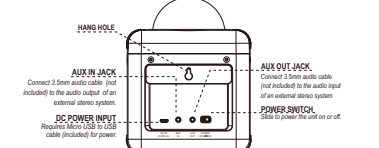


General operations

This unit operates on a built-in Li-ion battery that can be recharged either using the USB port on your computer or from a USB power adaptor (not included) with a rated output of DC 5V/1.2A and up to battery.

Power Connection

1. Using a Micro-USB to USB cable (included), connect the larger USB plug to the USB port of a powered on computer or USB power adaptor.
2. Connect the smaller Micro-USB plug into the Micro-USB port of the rear of the unit.
3. Plug the USB power adaptor's AC plugs into an AC outlet.

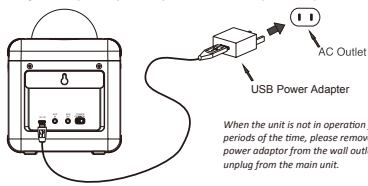

When the unit is not in operation for long periods of time, please remove the power adaptor from the wall outlet and unplug from the main unit.

Charging instructions

This unit operates on a built-in Li-ion battery that can be recharged from the powered on computer or a USB power adaptor (not included) with a rated output of DC 5V/1.2A and up to battery.

CHARGING THE BATTERY FOR FIRST TIME

1. Charge the built-in Li-ion battery a minimum of 8 hours prior to first use.
2. Connect a Micro-USB to USB cable (see "Power connection") into the main unit and auto to charging the internal Li-ion battery. The BATTERY INDICATOR will solid light red while charging.
2. Observe the internal battery charging level by the BATTERY INDICATOR when the internal battery charge is low, the BATTERY INDICATOR will turn "ON and FLASH" alerting you to recharge the internal battery as soon as possible. The BATTERY INDICATOR will turn "OFF" when the unit is fully charged.

RECHARGING THE INTERNAL BATTERY

After prolonged use the battery will become weak and the operation may become intermittent. When the internal battery charge is low, the BATTERY INDICATOR will show "ON and FLASH" alerting you to recharge the internal battery as soon as possible.

NOTE

1. Charging time will vary if you are listening to music while charging the internal battery. We recommend you switch off the unit power during the charging process.
2. To prolong the life of a rechargeable battery, it is recommended to completely discharge it before fully charging it again.
3. Rechargeable batteries need to be cycled for maximum performance and longer battery life. If you don't use the player that often, be sure to recharge the battery at least once a month in order to keep the internal battery working properly.

Bluetooth operation

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

1. Slide the POWER ON/OFF switch on the rear of the unit to ON to turn on the unit. The PAIR INDICATOR will light blue and a sound "iDance CUBE mini, Bluetooth on" is heard. The PAIR INDICATOR is flash light and ready to pair (link) with your Bluetooth device.
 2. Using the native controls on your Bluetooth device, select the CM1 in your Bluetooth settings to pair. If your device requires a password, enter the default password "0000". Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.
 3. When successfully paired and connected, a sound "Bluetooth mode" will issue from the unit. The PAIR INDICATOR will remain lit.
- After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.**

Playing Audio Wirelessly

1. After pairing to a Bluetooth device, use the native controls on the connected Bluetooth Device or press the BLEETOOTH button of the unit to select a track.
2. Play, pause a selected track using the native controls on the connected Bluetooth Device.
3. Audio played through the connected Bluetooth Device will now be heard through the speakers.
4. Press to adjust the volume up or down to obtain the desired volume level.
5. Slide POWER ON/OFF switch to turn off the unit.

Auxiliary operation


AUX IN Connection

- You can play other music sources (iPod, MP3 or other digital audio players) through the speakers of this unit by connecting the AUX IN Jack to your external player's audio out jack or headphone jack.
1. Plug one end of a 3.5mm audio input cable (not included) into the AUX IN Jack on the rear of the unit, and plug the other end of the cable into the audio output on the external music player or other source. Note: Make sure your external music player is turn ON.
 4. Slide the POWER ON/OFF switch on the rear of the unit to ON to turn on the unit. PAIR INDICATOR will light BLUE and a sound "iDance CUBE mini, Aux mode" is heard.
- Start playing the device you plugged into the AUX IN input.
- Press to adjust the volume up or down to obtain the desired volume level. Slide POWER ON/OFF switch to OFF to turn off the unit. Remember to shut down the external player power.

Note: In Bluetooth mode, the audio cable plug into the AUX IN Jack, the unit will change to AUX mode automatically.

AUX OUT Connection

- Please follow the steps below to connect audio signal from the unit to your home audio system.
1. Locate the multi-colored RCA cables (not included).
 2. Connect audio cable's 3.5mm plug to the AUDIO OUT jacks of the back side of your unit.
 3. Connect the other ends of the audio cable's white and red plugs to the external unit's audio input white and red jacks.



Party Lighting

Slide the POWER ON/OFF switch on the rear of the unit to ON to turn on the unit and the party light Show. Press and hold the LIGHT button to turn off the light show, press and hold again to turn on the light show. If you are change the mode of light show, press the Light button.

ENGLISH



Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Niet in de buurt van water gebruiken.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Blokkeer niet de ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies.
8. Niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-wijlanten, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Maak de veiligheid van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. Het bredere blad of het derde uitstekende zij er voor uw veiligheid. Indien de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het net snoer zodat er niet overheen gelopen kan in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn meegeleverd.
12. Gebruik alleen een karretje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt verkocht met het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar / apparaten, waardoor u letsel door vallen dient te voorkomen. Draagbare wielbagages waarschuwing:



13. Ontkoppel dit apparaat tijdens onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat of het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als het net snoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat, als de apparaat is blootgesteld aan regen of niet normaal functioneert of is gevallen.
15. Niet apparat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en, geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen op het apparaat worden geplaatst.
16. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
17. De stekker moet u gebruiken om het apparaat uit te schakelen, die gemakkelijk bereikbaar blijft.

FCC Voorschriften

FCC en Canadiane ICES

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat overschrijft niet de Klasse B-limieten voor stoorsignalen vanuit digitale apparaten, zoals beschreven in de Radio Interference Regulations van Industry Canada. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Draai of verplaats de ontvangende antenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact, op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.


WAARSHUWING

Veranderingen van modificaties van derde partijen kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet goed meer werkt.


Batterij opmerking & zorg

- Verbrandt of begraaf de batterijen niet.
- Niet doorboren of pletten.
- Niet uit elkaar halen.
- Goed geen batterijen in de vuur, kunnen batterijen ontvlammen of lekken
- Li-ion-cellen moeten worden gereïncideerd. Gaan in de prullenbak.
- Gebruik alleen leden geschikt voor Li-ion-cellen. Zorg ervoor dat de aansluiting en de stroom van de lader correct is van de occu wordt opgeladen zijn.
- Batteries should NEVER be left unattended while charging. Only adults should charge the batteries.
- Batterijen opladen op een brandvrije oppervlak en uit de buurt van brandbare voorwerpen of vloeistoffen.
- Volg de instructies van de fabrikant voor het opladen van het product en niet langer op te laden dan aanbevelen. Haal de stekker uit de lader wanneer de batterij wordt opgeladen of niet wordt gebruikt.

Voorziedig kenmerken & Controls

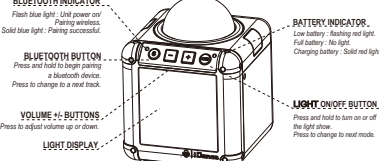

Achterzijde input & Controls

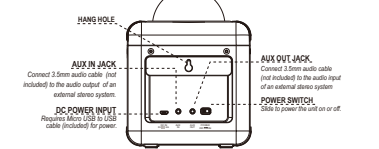


Algemene werking

Dit apparaat werkt op een ingebouwde Li-ion batterij die kan worden opgeladen via de USB-poort van uw computer of vanaf een USB-adaptor (niet meegeleverd) met een nominaal vermogen van DC 5V / 1.2A of meer.

Stroomaansluiting

1. Met behulp van een micro-USB-naar-USB-kabel (meegeleverd), sluit de grote USB-stekker aan op de USB-poort van een ingeschakelde computer of USB-lichtnetapparaat.
2. Sluit de kleinere Micro-USB-stekker in de Micro-USB-poort van de achterkant van het toestel.
3. Sluit de AC-USB-adaptor is aangesloten op een stopcontact.

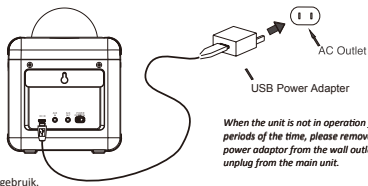

When the unit is not in operation for long periods of time, please remove the power adaptor from the wall outlet and unplug from the main unit.

Oplaad instructies

Dit apparaat werkt op een ingebouwde Li-ion batterij die kan worden opgeladen via de monitor aan de computer of een USB-adaptor (niet meegeleverd) met een nominaal vermogen van DC 5V / 1.2A en hoger.

Opladen voor de eerste keer

1. Laad de ingebouwde Li-ion batterij minimaal 8 uur voor het eerste gebruik.
2. Sluit een micro-USB-naar-USB-kabel (zie "Elektrische aansluiting") in de hoofdunit en aan om de interne Li-ion batterij op te laden. De batterij-indicator wordt rood tijdens het opladen.
2. Houde de batterij-indicator in de gaten, wanneer de interne batterij bijna leeg is, zal de batterij-indicator u waarschuwen door te knipperen, zodat u weet dat u de batterij zo snel mogelijk dient op te laden. De batterij-indicator zal uit gaan wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Heropladen van de interne batterij

Na langdurig gebruik, zal de interne batterij vaak worden en de werking kan worden onderbroken. Als de interne batterij bijna leeg is, zal de batterij-indicator "ON en FLASH" tonen, dit is een waarschuwing, zodat u weet dat u de interne batterij zo snel mogelijk dient op te laden.

Opmerking:

1. De opladtijd zal variëren als u luistert naar muziek tijdens het opladen van de interne batterij. Wij raden u aan het toestel uit te schakelen tijdens het laadproces.
2. Om de levensduur van een oplaadbare batterij te verlengen, is het raadzaam om de batterij volledig te ontladen alvorens volledig opnieuw op te laden.
3. Oplaadbare batterijen moeten frequent worden gebruikt voor maximale prestaties en een langere levensduur van de batterij. Als je niet zo vaak gebruikt maakt van de speler, moet u de batterij op t minstens één keer per maand gebruiken, zodat de interne batterij goed blijft werken.

Bluetooth bediening

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

1. Schuif de POWER ON / OFF schakelaar aan de achterkant van het toestel op ON om het apparaat in te schakelen. De PAIR indicator zal blauw knipperen en geluid "iDance CUBE mini, Bluetooth" zal te horen zijn, dit betekent dat u uw Bluetooth apparaat kunt koppelen met de speaker.
 2. Wees er zeker van dat er geen kabel in de AUX-IN aansluiting zit. Zorg er voor dat u binnen een straal van 1 bent, wanneer u verbinding wilt maken.
 2. Met behulp van de inheemse controles op uw Bluetooth-apparaat, selecteert u de CM1 in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen. Als het apparaat waagt om een wachtwoord, wordt het standaard wachtwoord in "0000".
 3. Wanneer u succesvol gekoppeld en verbonden bent, zal er een geluid met "Bluetooth-modus" uit het apparaat te horen zijn, de PAIR INDICATOR zal verlicht blijven.
- Na de eerste koppeling, zal het apparaat gekoppeld blijven met het Bluetooth apparaat, tenzij de verbinding handmatig wordt verbroken of wordt gewist uit het apparaat. Als uw apparaat niet zal verbinden of het is niet mogelijk om te verbinden, herhaal dan de boven genoemde stappen.

Speel audio draadloos

1. Na het koppelen aan een Bluetooth-apparaat, gebruikt de inheemse controles op de aangesloten Bluetooth-apparaat of druk op de Bluetooth-knop van het apparaat om een track te selecteren.
2. Speel, pauzeer een geselecteerde track met behulp van de eigen controles van de aangesloten Bluetooth-apparaat.
3. Audio afgespeeld via de aangesloten Bluetooth-apparaat zal nu worden gehoord via de luidsprekers.
4. Druk op de volumeknop om het gewenste geluidsniveau te selecteren.
5. Schuif POWER ON/OFF naar links of naar rechts om het apparaat aan/uit te zetten.

Auxiliary operation

AUX IN Connectie

- U kunt andere muziekbronnen afspelen (iPod, MP3 of andere digitale audiospelers) via de luidsprekers van dit toestel door het aansluiten van de AUX IN Jack aan uw externe speaker-uitgang of de hoofdtelefoonaansluiting.
1. Sluit het ene uiteinde van een 3,5 mm-audio-ingang (niet meegeleverd) in de AUX-IN-aansluiting op de achterkant van het apparaat, en sluit het andere uiteinde van de kabel in de audio-uitgang van de externe muziekspeler of een andere bron. Opmerking: Zorg ervoor dat externe muziekbron aanstaat.
 2. Schuif de POWER ON / OFF schakelaar aan de achterkant van het toestel op ON om het apparaat aan te zetten. PAIR indicator zal blauw branden en een sound "iDance CUBE mini, Aux mode" zal horen zijn. Nu kunt u het apparaat gebruiken die u op de aux-ingang heeft aangesloten.
 3. Druk op de volumeknop om het gewenste geluidsniveau te selecteren.
 4. Schuif de POWER ON/OFF switch naar OFF om het apparaat uit te zetten.
- Vergeet niet om de externe speler ook uit te zetten.
- Opmerking: In Bluetooth-modus, Als er een audio kabel is ingeplagd in de AUX, zal het apparaat automatisch overschakelen in AUX-modus.

AUX OUT Connectie

- Schuif de volgende stappen om audio te verbinden met een home audio systeem.
1. Gebruik een RCA kabel met AUX-OUT(niet bij ingebrengen).
 2. Verbindt de 3.5mm plug naar met de audio AUDIO OUT op de achterzijde van het apparaat.
 3. Verbindt de andere uiteindes van de kabel met de audio-input van het home audio systeem.



Feest verlichting

Schuif de POWER ON/OFF switch op de achterzijde van het apparaat op ON om het apparaat aan te zetten samen met de disco verlichting. Houde de LIGHT knop ingedrukt om de lichtshow aan of uit te zetten. Als je de modus van de lichtshow wilt veranderen druk één keer op de knop.

NEDERLANDS

Specificaties

Power Source: DC 5V 1.2A (Micro USB)
 Battery: Built-in rechargeable lithium battery
 Bluetooth: Bluetooth Specification version 2.1
 Support profile A2DP
 Audio Vermogen: 3W (RMS)
 Speaker: 2 Ohms, 3" inch.
 Afmetingen: 16,7 cm(H) x 12,8 cm(W) x 13,2 cm(D)
 Gewicht: 0.51 kg.

Probleem Oplossingen

- Niet opladen
 - US-USB-adaptor (niet ingebrengen) is niet aangesloten op een stopcontact of de USB-kabel (ingebrengen) is niet aangesloten op de mini-USB-aansluiting op het apparaat.
 - Stek of USB-adaptor (niet ingebrengen) in een stopcontact en sluit de USB-kabel (meegeleverd) in de mini-jack op het apparaat.
- Stopcontact werkt niet.
 - Wanneer een ander apparaat is hetzelfde stopcontact om te beveiligen het stopcontact werkt.
 - Computer USB-poort werkt niet.
 - Wanneer er zeker van dat de computer aanstaat en probeer een andere USB-poort.
- Geen geluid
 - Batterij is leeg.
 - Volume staat uit.
 - Herlaad de batterij.
 - Volume staat uit.
 - Druk op de Volume + knop om het geluid harder te zetten.
- De knoppen van het apparaat doen het niet.
 - Het apparaat heeft een laag geluidsniveau of is niet opgeschakeld.
 - Schuif de Power Switch naar Off minimaal 10 seconden om het apparaat te resetten.
- Geen geluid wanneer er muziek wordt afgespeeld
 - Luw Bluetooth-apparaat is correct gekoppeld.
 - Koppelen van uw Bluetooth-apparaat volgens hoofdstuk "Bluetooth Bediening".
 - Het apparaat is buiten bereik.
 - Verplaats de unit van binnen een straal van 10 meter
 - Het volume van het apparaat staat te laag.
 - Verhoog het volume van uw Bluetooth apparaat
 - Het volume van het apparaat staat te laag.
 - Verhoog het volume van de speaker.
- Geen geluid in AUX-modus
 - Volume op minimum.
 - Draai aan de volume knop
 - Extern apparaat is niet goed aangesloten
 - Maak de contactpunten schoon en probeer opnieuw.

NEDERLANDS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dans une prise plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifiée par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplier l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chute.

13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confronter toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou le fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.

REGLEMENTATION FCC

Ce matériel a été testé et s'est révélé conforme aux limites fixes pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une certaine protection contre les parasites nuisibles dans un immeuble résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des parasites nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie assurant qu'il n'y aura pas de parasites lors d'une installation particulière. Si cet appareil ne cause pas d'interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en marche ou à l'arrêt (on/off), l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence grâce à l'une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur la prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Le câble d'interface blindé doit être utilisé avec le matériel afin qu'il soit conforme aux limites fixes pour un dispositif numérique conformément à la Sous-section B de la Section 15 de la réglementation FCC.

Les caractéristiques et les designs sont susceptibles de changer sans préavis ou obligation de la part du fabricant.

Attention : il n'y a pas de commandes, de réglages ou de procédures externes.

L'exécution de procédures non spécifiées dans le présent document peut générer une lumière laser invisible.

Remarque de la batterie et entretien


- Ne pas brûler ou enterrer les batteries.
- Ne pas percer ou écraser.
- Ne pas démonter.
- Ne pas brûler la batterie, la batterie pourrait exploser.
- Batteries Li-ion doivent être recyclés. Ne jetez pas à la poubelle.
- Utilisez uniquement des chargeurs notés pour les cellules Li-ion. Vérifiez que la tension et les réglages du chargeur sont corrects pour la batterie en cours de charge.
- Charger les batteries sur une surface incombustible et loin de produits inflammables ou des liquides.
- Les Batteries doit jamais être laissés sans surveillance pendant la charge.
- Seuls les adultes devraient charger les batteries.
- Suivez les instructions du fabricant pour charger le produit.
- Débranchez le chargeur lorsque la batterie est chargée ou non en cours d'utilisation.

CARACTERISTIQUES


- Compatible Bluetooth v2.1
- Compatible A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Juste automatique d'appareil
- Portée sans fil : 10m
- Entrée d'alimentation USB
- Entrée auxiliaire 3.5mm
- Bouton d'accès facile pour le contrôle du volume
- Sortie audio pour amplificateur externe
- Interrupteur principal ON/OFF
- Interrupteur ON/OFF pour la boule Disco
- Batterie rechargeable intégrée
- Haut parleur intégré
- Puissance de sortie 3W RMS

CONTENU


- Câble micro-USB vers USB
- Manuel de l'utilisateur

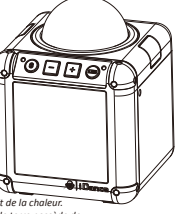

Caractéristiques de la façade & Réglages

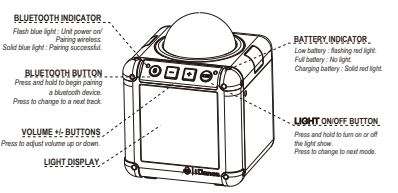

Entrée arrière & Réglages

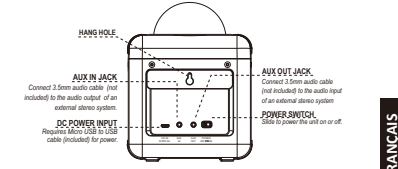

Fonctionnement général

Cet appareil fonctionne avec une batterie Li-ion intégrée qui peut être rechargée en utilisant le port USB de votre ordinateur ou à partir d'un adaptateur USB (pas inclus) avec puissance de DC 5V/1.2A et plus.

Raccordement électrique

1. A l'aide d'un câble Micro-USB vers USB (fourni), branchez la fiche USB la plus grande au port USB d'un ordinateur sous tension ou dans un adaptateur USB.
2. Connectez la fiche micro USB dans le port Micro-USB à l'arrière de l'appareil.
3. Branchez l'adaptateur USB dans une prise secteur.

Instructions de charge

L'appareil est conçu avec une batterie Li-ion intégrée qui peut être rechargée sur l'ordinateur ou sur un adaptateur USB (non inclus) avec une puissance de sortie de 5V/1.2A et plus.

CHARGER LA BATTERIE POUR LA PREMIERE FOIS

1. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 8heures avant la première utilisation.
2. Connectez un câble Micro-USB vers USB (voir "Raccordement électrique") dans l'appareil principal et la charge de la batterie Li-ion interne se fait automatiquement.

RECHARGER LA BATTERIE INTERNE

Après une utilisation prolongée, la batterie interne deviendra faible et l'opération peut devenir intermittente. Lorsque la charge de la batterie interne est faible, l'indicateur de batterie s'allume et clignote, il vous indique que vous devez recharger la batterie interne dès que possible.

Fonction Bluetooth

Associer un appareil Bluetooth pour la première fois

1. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF à l'arrière de l'appareil sur ON pour allumer l'appareil. L'indicateur de jumelage sera la lumière bleue et un son sera émis. L'indicateur de jumelage est la lumière du flash et prêt à coupler (lien) avec votre périphérique Bluetooth. Assurez-vous qu'aucun câble audio n'est connecté à la prise AUX IN. Lors d'un jumelage, rester à l'intérieur de 1m de l'appareil.
2. En utilisant les contrôles natifs sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez CMI dans les paramètres Bluetooth pour jumeler. Si votre appareil demande un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut "0000".
3. Répétez-vous au manuel de l'utilisateur de votre périphérique spécifique pour les instructions sur l'appariement et la connexion de périphériques Bluetooth.

Lorsque jumelé avec succès et connecté, un son "mode Bluetooth" émettra de l'unité, l'indicateur Bluetooth restera allumé.

Après couplage initial, l'unité restera associée à moins non apparié manuellement par l'utilisateur ou effacées en raison d'une réinitialisation de l'appareil. Si votre appareil n'est pas associé ou vous trouvez qu'il est incapable de se connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Lecture audio sans fil

1. Après le jumelage à un périphérique Bluetooth, utilisez les contrôles natifs sur le périphérique Bluetooth connecté ou appuyez sur la touche BLUETOOTH de l'appareil pour sélectionner une piste.
2. Pour la lecture, Pause d'une piste sélectionnée utilisez les contrôles natifs sur le périphérique Bluetooth connecté.
3. Appuyez sur le bouton POWER ON/OFF pour éteindre l'appareil.
4. Appuyez sur Volume haut ou bas pour régler le niveau de volume souhaité.
5. Faites glisser POWER ON / OFF pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement Auxiliare

Connexion AUX IN

Vous pouvez connecter d'autres sources (iPod, MP3 ou autre lecteurs digitaux) connectez au AUX IN à sortie du lecteur ou casque

1. Branchez une extrémité d'un câble audio de 3.5mm d'entrée (non inclus) dans la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil, et branchez l'autre extrémité du câble dans la sortie audio sur le lecteur de musique externe ou une autre source.
2. Faites glisser le commutateur POWER ON/OFF de la face arrière de l'appareil sur ON. L'indicateur s'allumera en bleu et un son "iDance CUBE mini, Aux mode" est entendu.
3. Lancez la lecture de l'appareil que vous avez branché en entrée AUX IN.
4. Appuyez sur volume haut ou bas pour régler le niveau de volume souhaité.
5. Faites glisser l'interrupteur POWER ON/OFF pour éteindre l'appareil.


Connexion AUX OUT

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter le signal audio de l'appareil à votre système audio.

1. Localisez les câbles RCA Multicolores (non inclus)
2. Connectez le câble audio 3.5mm à AUDIO OUT de la face arrière de l'appareil.
3. Connectez les autres extrémités de fiche blanc et rouge du câble audio à l'entrée audio jack blanc et rouge de l'unité externe.

Jeu de lumière

Appuyez et maintenez enfoncée la touche LIGHT pour éteindre le jeu de lumière, appuyez et maintenez à nouveau pour allumer le jeu de lumière. Si vous voulez changer le mode du jeu de lumière, appuyez sur le bouton LIGHT.

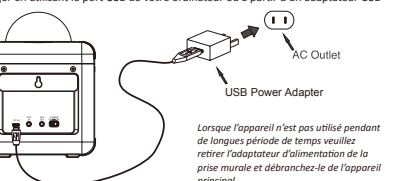

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps veuillez retirer l'adaptateur d'alimentation de la prise murale et débranchez-le de l'appareil principal.

Spécifications

Source d'alimentation: DC 5V 1.2A (Micro USB)
 Batterie: Conçu avec Batterie au Lithium rechargeable
 Bluetooth: Bluetooth Specification version 2.1
 Support Profile A2DP
 Audio Power output: 3 W (RMS)
 Encintes: 2 Ohms, 3" inch.
 Dimensions: 16,7 cm(H) x 12,8 cm(W) x 13,2 cm(D)
 Poids: 0.51 Kg.

Dépannage

- Ne charge pas
 - ↳ L'adaptateur USB (non inclus) n'est pas branché à la prise électrique ou le câble USB (inclus) n'est pas branché correctement dans le port USB de l'appareil.
 - ↳ Branchez l'adaptateur USB (non inclus) dans la prise électrique et branchez le câble USB (inclus) dans le mini USB de l'appareil.
- La prise électrique ne fonctionne pas
 - ↳ Branchez un autre appareil dans la prise électrique pour vérifier que la prise électrique fonctionne
 - ↳ Vérifiez que l'ordinateur ne fonctionne pas
 - ↳ Vérifiez que l'ordinateur est bien sous tension et vérifiez que le port USB fonctionne
- Pas de son
 - ↳ La batterie est vide
 - ↳ Rechargez la batterie de l'appareil
 - ↳ Le volume est trop bas
 - ↳ Appuyez sur le bouton + pour augmenter le niveau sonore.
 - ↳ Aucun bouton de fonctionne
 - ↳ Sans l'influence du phénomène électrostatique, le produit peut mal fonctionner et requière une réinitialisation de l'appareil.
 - ↳ Éteignez l'appareil pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.
 - ↳ Pas de son en mode Bluetooth
 - ↳ Appuyez sur le bouton + pour augmenter le niveau de l'appareil au niveau souhaité.
 - ↳ Associez votre appareil voir la section "Associer un appareil Bluetooth pour la première fois"
 - ↳ Rapprochez l'appareil Bluetooth à une distance de 10m.
 - ↳ Le volume de votre appareil Bluetooth est réglé trop bas
 - ↳ Augmentez le volume de votre appareil Bluetooth
 - ↳ Le volume de l'appareil est réglé trop bas
 - ↳ Augmentez le volume de l'appareil au niveau souhaité.
- Pas de son en mode AUX
 - ↳ Le volume est au minimum
 - ↳ Réglez le bouton volume
 - ↳ L'appareil externe n'est correctement pas connecté
 - ↳ Vérifiez les connecteurs et reconnectez-le



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung.
2. Bitte beachten Sie diese auf.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen.
4. Folgen Sie den Anweisungen.
5. Verwenden Sie das System nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser.
6. Reinigen Sie das System nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Installieren und betreiben Sie das System nach Herstellerangaben.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie z.B. Heizkörpern, oder anderen Geräten, z.B. Verstärker, die große Wärme erzeugen.
9. Nehmen Sie keine Manipulationen des Netzdeckers vor.
10. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht Stolpergefahr wird und vermeiden Sie es, das Kabel zu knicken.
11. Verwenden Sie lediglich Zubehör, das vom Hersteller zugelassen und vorgegeben ist.
12. Verwenden Sie das Sound System nur mit einem Rollwagen, auf einem Ständer oder auf einem Dreifußstativ oder auf einem Tisch, wie vom Hersteller vorgegeben oder mitgeliefert. Verwenden Sie einen Rollwagen, so bewegen Sie diesen vorsichtig, damit er nicht umkippen kann.

13. Trennen Sie das System vom Stromnetz während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
14. Wenden Sie sich bei Reparaturarbeiten nur an qualifiziertes Service Personal. Reparaturen sind dann erforderlich, wenn das Gerät wie auch immer beschädigt wurde, wenn das Stromkabel beschädigt ist oder Dinge oder Flüssigkeiten in das Gerät geraten sind, Das gilt auch, wenn das Gerät im Regen stand oder größerer Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn Sie beim Betrieb feststellen, dass etwas nicht mehr richtig funktioniert.
15. Es empfiehlt sich, das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Pools zu verwenden oder es mit Wasser darauf zu platzieren.
16. Die Batterie sollte nicht großer Hitze ausgesetzt werden.
17. Der Netzstecker dient dem Abschalten bzw. dem stromlos machen des Gerätes, das von Versehen Einstecken des Steckers wieder den Betrieb aufnehmen kann.


Hinweise zur Akkupflege

- Batterien niemals verbrennen oder vergabren
- Batterien niemals öffnen oder zerdrücken
- Batterien niemals auseinander nehmen
- Batterien niemals in Feuer werfen, sie können explodieren.
- Verwenden Sie zum Aufladen von Akkus nur Ladegeräte, die auch für Li-Ion-Akkus geeignet sind. Achten Sie auf die korrekte Volt- und Spannungszahl.
- Laden Sie Akkus nur auf einer feuerfesten Oberfläche und nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen oder Flüssigkeiten.
- Akkus sollten während eines Ladeprozesses immer unter Beobachtung stehen. Der Ladeprozess sollte immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Folgen Sie den Ladeanweisungen des Herstellers und vermeiden Sie es, die Akkus länger als erforderlich zu laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden.


Eigenschaften

- Unterstützt Bluetooth v2.1
- Unterstützt das A2DP Profil (Advanced Audio Distribution Profile)
- Unterstützt die automatische Bluetooth Verbindung
- Drahtlos Reichweite: ca. 10m
- USB Power Eingang
- 3.5mm Aux Eingang
- Bewegliche Regelung der Lautstärke
- AUDIO Ausgang zum Anschluss eines externen Verstärkers
- EIN/AUS Hauptschalter
- EIN/AUS Disco Light Schalter
- Eingebauter Akku
- Eingebauter Lautsprecher
- 3W RMS Power Ausgangsleistung

Die vorderen Bedienelemente

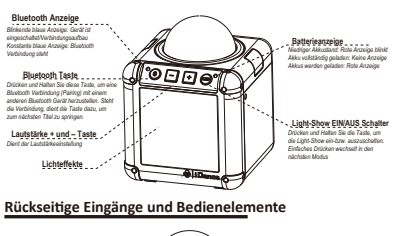

Rückseitige Eingänge und Bedienelemente

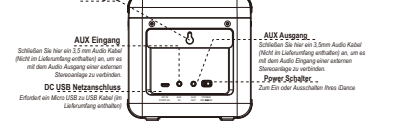

Allgemeine Bedienungsanleitung

Dieses Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ion Akku, den Sie entweder über den USB Port Ihres Computers oder mittels eines USB Ladegerätes (im Lieferumfang nicht enthalten) mit einer Nennausgangsleistung von 5W/1,2A oder höher wieder aufladen können.

Netzanschluss

1. Netzanschluss mit dem Micro USB Kabel (beigefügt): Verbinden Sie den größeren USB Stecker mit dem USB Eingang eines laufenden Computers oder mit einem USB Ladegerät.
2. Verbinden Sie den kleineren USB Stecker mit dem Micro USB Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.
3. Stecken Sie den Netzstecker des USB Ladegerätes in eine Steckdose.

Ladeanweisungen

Dieses Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ion Akku, den Sie entweder über den USB Port Ihres Computers oder mittels eines USB Ladegerätes (im Lieferumfang nicht enthalten) mit einer Nennausgangsleistung von 5W/1,2A oder höher wieder aufladen können.

Der erste Ladeprozess

1. Laden Sie den eingebauten Akku vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes für mindestens 8 Stunden. Sehen Sie hierzu auch das vorherige Kapitel "Netzanschluss".
2. Beachten Sie die Batterieanzeige. Der Akku startet den Ladeprozess automatisch und die Batterieanzeige leuchtet rot für die Dauer des Ladeprozesses.
3. Batterieanzeige erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Wiederaufladen des internen Akkus

Nach einiger Zeit kann der Akku schwächer werden und der Betrieb mag Aussetzer produzieren. Bei einem schwachen Ladezustand blinkt die Batterieanzeige und macht Sie darauf aufmerksam, dass der Akku wieder aufgeladen werden sollte.

1. Der Ladeprozess verlängert sich, wenn Sie beim Aufladen gleichzeitig Musik hören. Wir empfehlen, das Gerät während des Aufladens auszuschalten.
2. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wird empfohlen, den Akku jedes Mal vollständig zu entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen für eine maximale Leistung völlig entleert und dann erst wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie das Gerät nicht ständig, sondern Sie demotiviert einmal im Monat den Akku entladen und wieder aufladen.

Der Bluetooth Betrieb

Sie stellen zum ersten Mal eine Bluetooth Verbindung her

1. Schalten Sie das Gerät mit dem POWER EIN/AUS Schalter auf der Rückseite des Gerätes ein. Die Bluetooth Anzeige leuchtet blau und Sie hören „iDance CUBE mini, Bluetooth on“. Die Bluetooth Anzeige leuchtet und das Gerät ist bereit, eine Verbindung aufzunehmen (pairen). Achten Sie darauf, dass kein Audio Kabel an die AUX IN Eingang steckbar. Während des Verbindungsaufbaus sollten Sie sich innerhalb eines Radius von ca. 1m vom Gerät aufhalten.
 2. Schalten Sie den Netzstecker des USB Ladegerätes ein und machen Sie es für andere Benutzer. Lassen Sie Ihr Gerät nun nach anderen Bluetooth Geräten suchen, es sollte nun CMI finden. Es kann sein, dass Ihr Gerät ein Passwort erwartet, geben Sie dann „0000“ ein. Im Zweifels Fall sind es die spezifische Bedienungsanleitung Ihres iPhones.
 3. Sobald eine erfolgreiche Verbindung hergestellt ist, hören Sie „Bluetooth mode“ von Ihrem CMI Sound System und die Bluetooth Anzeige leuchtet nun konstant.
- Diese Verbindung wird nun gehalten, bis Sie sie wieder aufheben oder sie wegen eines Resets getrennt wird. Verliert Ihr Gerät die Verbindung, so wiederholen Sie die o.g. Schritte.

Drahtlose Wiedergabe von Musik

1. Nachdem Sie Ihr Bluetooth Gerät mit dem Sound System verbunden haben, steuern Sie die Wiedergabe entweder mit den Kontrollen an Ihrem Gerät, oder Sie drücken auf die Bluetooth Taste an Ihrem iDance, um eine Title auszuwählen.
2. Wiedergabe und Pause bewirken Sie mit den Kontrollen an Ihrem Gerät (Smartphone o.ä.)
3. Sie hören nun die Wiedergabe eines Titels durch die Lautsprecher des CMI.
4. Die Lautstärke regeln Sie mit der entsprechenden Taste ebenfalls am CMI.
5. Mit dem Power Schalter (Schieberegler) schalten Sie den CMI wieder aus.

AUX Betrieb

Sie können mit Ihrem CMI auch Titel von einer anderen Quelle abspielen, so z.B. iPod, MP3 oder andere digitale Audio Player. Dazu verbinden Sie diese mit dem AUX Eingang des CMI 1 bzw. mit dem Audio Ausgang (Kopfhörerausgang) dieser externen Quelle.


1. Stecken Sie ein 3,5mm Audio Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den AUX Eingang auf der Rückseite des CMI und das andere Ende in den Audio Ausgang eines externen Abspielgerätes. Beachten Sie bitte, das dieser auch eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie nun Ihren CMI mit dem rückseitigen EIN/AUS ein. Die Bluetooth Anzeige leuchtet blau auf und Sie hören eine Ansage: „iDance CUBE mini, Aux mode“.
3. Drücken Sie nun auf Wiedergabe an Ihrem externen Gerät.
4. Mit dem Lautstärkeregelr ändern Sie die Lautstärke.
5. Mit dem EIN/AUS Schalter auf der Rückseite schalten Sie Ihren iDance wieder aus.

Beachtung: Befolgen Sie sich bereits im Bluetooth Modus und stecken dann erst die Audio Kabel in den AUX Eingang, so geht der Klang unbeeinträchtigt in den AUX Modus.

1. Die folgenden Anleitungen brauchen Sie, wenn Sie das Audio Signal Ihres iDance mit einer externen Stereoanlage verbinden möchten.
1. Dazu brauchen Sie ein mehrfarbiges RCA Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Verbinden Sie den 3,5mm Klinkestecker des Audiokabel mit dem AUDIO OUT Ausgang auf der Rückseite Ihres iDance.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels (ein roter und ein weißer Stecker) mit dem Audio Eingang (rot und weiß) Ihrer Stereoanlage.

Disco Lightshow

Mit dem Einschalten Ihres iDance auf der Rückseite des Gerätes schalten Sie das Gerät und die Lightshow ein. Drücken und halten Sie die LIGHT Taste, um die Lightshow zu beenden oder wieder einzuschalten. Durch einfaches Drücken auf die LIGHT Taste ändern Sie die Lichteffekte.

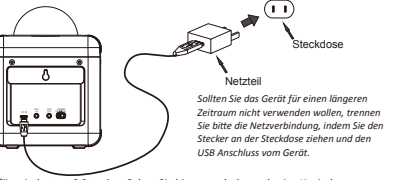

Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden wollen, trennen Sie bitte die Netzverbindung, indem Sie den Stecker an der Steckdose ziehen und den USB Anschluss vom Gerät.

Technische Daten

Stromquelle: DC 5V 1.2A (Micro USB)
 Eingebaute wiederaufladbare Lithium Akku
 Bluetooth: Version 2.1, unterstützt das A2DP Profil
 Ausgangsleistung: 3 W (RMS)
 Lautsprecher: 2 Ohm, 3" inch.
 Masse: H: 16,7cm, B: 12,8cm, T: 13,2 cm
 Gewicht: 0.51 Kg.

Problembehandlung

- iDance lädt nicht
 - ↳ Das USB Ladegerät ist nicht am Gerät bzw. an einer Steckdose angeschlossen.
 - ↳ Prüfen Sie, ob alle Stecker richtig verbunden sind.
- Die Steckdose liefert keine Spannung
 - ↳ Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Der Computer USB Ausgang liefert keine Spannung
 - ↳ Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer auch eingeschaltet ist und/oder probieren Sie einen anderen USB Port aus.
- Kein Sound
 - ↳ Der Akku des iDance ist leer
 - ↳ Laden Sie den Akku auf
 - ↳ Der Lautstärkeregelr ist zu niedrig eingestellt
 - ↳ Drücken Sie die Lautstärke Regler nach +
 - ↳ Ihr iDance reagiert auf
 - ↳ Es kann sich um ein elektrostatisches Problem handeln, ein Reset ist erforderlich.
 - ↳ Schalten Sie Ihren iDance aus und nach ca. 10 Sekunden wieder ein.
- Kein Sound bei der Wiedergabe mittels Bluetooth
 - ↳ Ihre Musikquelle ist nicht richtig verbunden.
 - ↳ Sehen Sie hierzu Abschnitt: Wiederaufladbare Lithium Akku
 - ↳ Verbinden Sie Ihren iDance mit Ihrer Quelle auf max. 10m.
 - ↳ Die Lautstärkeregelung Ihrer Quelle ist zu niedrig eingestellt.
 - ↳ Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrer Quelle.
 - ↳ Die Lautstärkeregelung Ihres iDance ist zu niedrig eingestellt.
 - ↳ Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem iDance Gerät.
- Kein Sound im AUX Modus
 - ↳ Lautstärke zu niedrig
 - ↳ Lautstärke höher einstellen.
 - ↳ Das externe Gerät ist nicht richtig verbunden.
 - ↳ Überprüfen Sie alle Steckverbindungen und verbinden Sie die Kabel erneut.