

Stap 1: aansluiten op een stopcontact

Gebruiksaanwijzing



4-592-062-84(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR7



Helpgids

(webdocument voor een pc/smartphone)

Hierin vindt u meer informatie over het toestel, de methodes om via verschillende apparaten verbinding te maken met een netwerk of via BLUETOOTH®, de afspelmethode voor Hoge-Resolutie Audio enz.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/

In de Helpgids vindt u:

- meer informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk;
- hoe u een koppeling met de SongPal-toepassing tot stand brengt;
- netwerkverbindingen en -afspeelmethodes voor alle besturingssystemen;
- BLUETOOTH-verbindingen en -afspeelmethodes voor verschillende apparaten;
- hoe u Hoge-Resolutie Audio-bestanden afspeelt;
- software-updates;
- hoe u twee of meer apparaten verbindt via Wi-Fi enz.

Stap 2: verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het toestel aan op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde voedingsadapter en het bijgeleverde netsnoer.

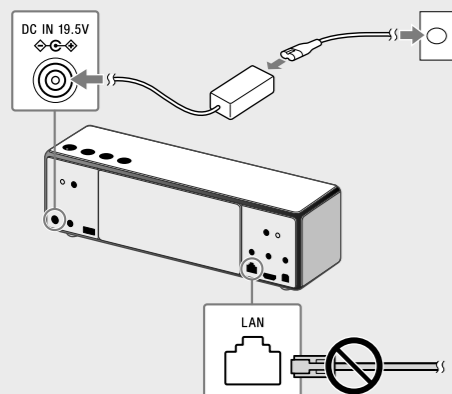

Zorg ervoor dat er geen LAN-kabel aangesloten is. Het is niet mogelijk om tegelijk een bekabelde en een draadloze verbinding te gebruiken.

Ga naar STAP 2 voor de draadloze verbinding

Stap 3: muziek beluisteren via Wi-Fi

Via een Wi-Fi-netwerk kunt u eenvoudig muziek die opgeslagen is op draadloze apparaten bij u thuis afspelen.



Via een Wi-Fi-netwerk kunt u in hoge geluidskwaliteit luisteren naar muziek van onlinestreamingdiensten of naar muziek die op een computer of smartphone is opgeslagen. U kunt muziek ook tegelijkertijd in verschillende kamers afspelen.

Kies een van de volgende mogelijkheden om het toestel met een Wi-Fi-netwerk te verbinden:

- **Verbinden via SongPal**
Configureer dit toestel via een smartphone/iPhone waarop SongPal geïnstalleerd is.
- **Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
Configureer dit toestel door op de WPS-knop van de draadloze router te drukken.

- **Verbinden via een pc**
U kunt ook verbinding maken vanaf uw computer. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

Verbinden via SongPal

Vereiste items: Android-smartphone of iPhone/iPod touch, draadloze router

U kunt een Android-smartphone of iPhone met daarop SongPal gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het toestel te configureren.

Installeer SongPal op uw smartphone of iPhone. Volg de instructies van de toepassing om het toestel met een Wi-Fi-netwerk te verbinden.



Zoek naar SongPal in Google Play™ (Play Store) of in de App Store.


- Verbind uw smartphone of iPhone met dit toestel via BLUETOOTH. Stel voordat u verbinding maakt de BLUETOOTH-functie in op uw smartphone of iPhone.
- Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het toestel en uw smartphone of iPhone met hetzelfde SSID.

Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek


Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Vereist item: draadloze router met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knop


- Plaats het toestel dicht bij de draadloze router en druk op de -knop (aan/uit) om het toestel in te schakelen. De -aanduiding (aan/uit) begint te knipperen. Wacht tot de aanduiding stopt met knipperen. Dat kan ongeveer 30 seconden duren.

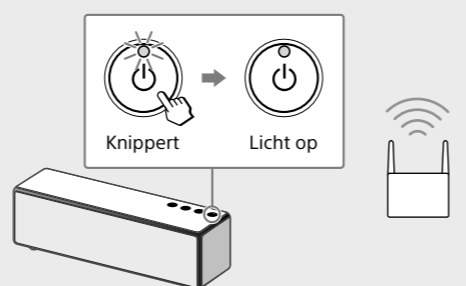

- Houd de UPDATE/WPS-knop op het toestel ingedrukt tot u een pieptoon hoort (ongeveer twee seconden).

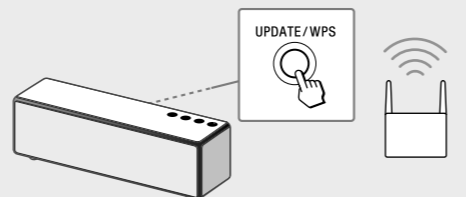

- Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knop van de router.

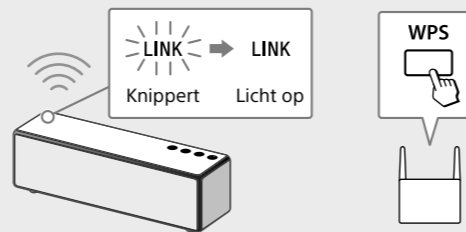

Afhankelijk van de draadloze router is het mogelijk dat u de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop enkele seconden ingedrukt moet houden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router. Als de LINK-aanduiding oranje oplicht, is de verbinding met het Wi-Fi-netwerk voltooid.

Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek

Stap 3: muziek beluisteren via Wi-Fi

Om muziek via Wi-Fi te beluisteren, raden wij u aan SongPal te gebruiken op uw smartphone of iPhone.

SongPal op uw smartphone/iPhone installeren

Als SongPal al geïnstalleerd is, kunt u deze stap overslaan. Raadpleeg "Muziek beluisteren via het toestel met behulp van SongPal".


- Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone. Zoek naar SongPal in Google Play (Play Store) of in de App Store.
- Tik op [SongPal] op uw smartphone/iPhone om de app te starten en volg de instructies op het scherm.
- Wanneer het scherm hier rechts weergegeven wordt, tikt u op [SRS-ZR7].



Muziek beluisteren via het toestel met behulp van SongPal

Vereist item: Android-smartphone/iPhone/iPod touch met SongPal

- Tik op uw smartphone/iPhone om muziek op uw smartphone/iPhone af te spelen met behulp van SongPal.

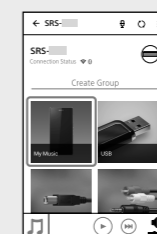


- Nadat u muziek geselecteerd hebt, start u het afspelen en past u het volume aan.

Muziek beluisteren via het toestel met behulp van Google Cast

Vereist item: Android-smartphone/iPhone/iPod touch met SongPal

- Configureer Google Cast. Als er al een toepassing die werkt met Google Cast geïnstalleerd is, gaat u verder met stap 2.
 - Tik op uw smartphone/iPhone en speel muziek op uw smartphone/iPhone af door SongPal te bedienen.
 - Raak [Settings] aan.
 - Raak [Google Cast] aan.
 - Raak [Learn how to cast] aan.
 - Ga na hoe u de dienst kunt gebruiken en welke toepassing werkt met Google Cast, en selecteer vervolgens een toepassing om te installeren.
- Start de geïnstalleerde toepassing die werkt met Google Cast.
- Raak het Cast-pictogram aan en selecteer [SRS-ZR7].

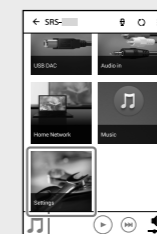


- Start het afspelen via de toepassing en regel het volume.

Andere methodes

Andere methodes om muziek te beluisteren via Wi-Fi

In de Helpgids vindt u meer informatie over hoe u muziek op andere manieren kunt afspelen.

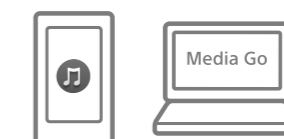

U kunt luisteren naar muziek die opgeslagen is op uw Xperia met behulp van de Music-app of naar muziek die opgeslagen is op uw pc met behulp van de gratis software MediaGo.

Koppeling via SongPal

U kunt uw favoriete muziek beluisteren in verschillende stijlen met behulp van combinaties van draadloze luidsprekers.



Wireless Multi-room

Laat muziek in meerdere kamers tegelijk weerklinken via een groep luidsprekers.



Wireless Surround

Geniet van een nog beter surroundgeluid dankzij de aanvullende Sound Bar van Sony (niet bijgeleverd).*
* Ga naar de volgende URL voor meer informatie over de compatibele Sound Bar of AV-ontvanger van Sony.
<http://sony.net/nasite/>



Wireless Stereo


Koppel twee luidsprekers voor een breder stereogeluid.

U kunt draadloze stereo en draadloze surround gebruiken nadat u de software van het toestel hebt geüpdatet. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over updates.

Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over de volgende verbindingen, afspelmethodes en andere gegevens.


BLUETOOTH

U kunt muziek op een BLUETOOTH-apparaat beluisteren via een draadloze verbinding. Voordat u de BLUETOOTH-functie kunt gebruiken, dient u een koppeling uit te voeren om uw BLUETOOTH-apparaat te registreren.

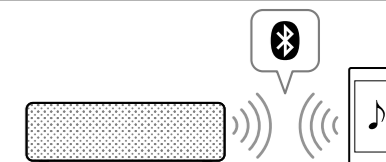



Aangesloten componenten

U kunt muziek op computers, smartphones, draagbare muzikspelers of USB-flashstations beluisteren door deze op de USB-A- of USB-B-poort van dit toestel aan te sluiten. Gebruik voor Hoge-Resolutie Audio de USB-B-poort en de USB-kabel (niet bijgeleverd). U kunt ook muziek op een draagbare muzikspeler beluisteren door deze op de AUDIO IN-aansluiting van dit toestel aan te sluiten. Als u een HDMI-kabel (niet bijgeleverd: High Speed-kabel) aansluit op de HDMI IN ARC-poort van uw tv en op de HDMI ARC TO TV-poort van dit toestel, kunt u het geluid van de tv via dit toestel beluisteren.

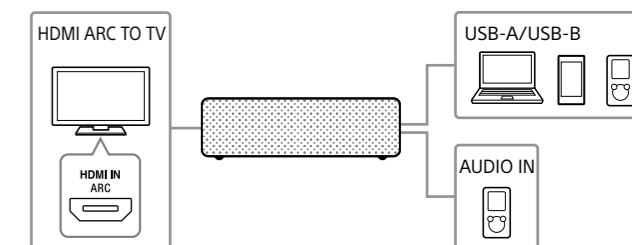

* ARC is een functie voor het doorsturen van tv-geluid via de HDMI-ingang van een tv naar een AV-apparaat met behulp van een HDMI-kabel.

Onderdelen en bedieningselementen

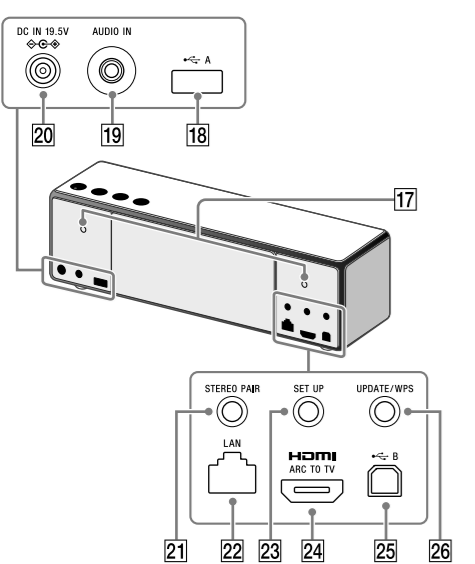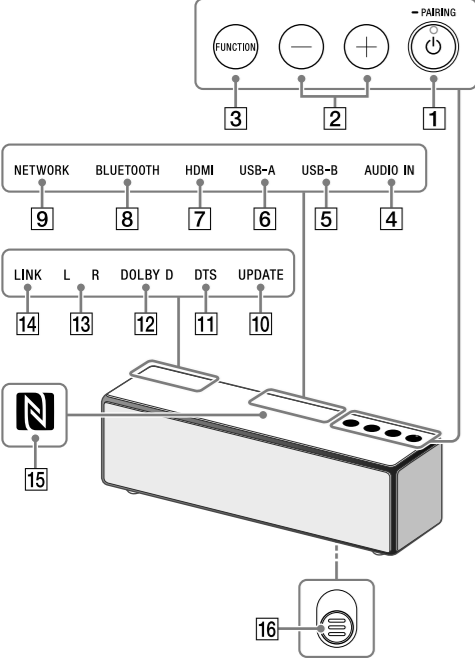

- ↻ (aan/uit)↔ PAIRING-knop/-aanduiding
- VOLUME ⊖/⊕-knoppen
- FUNCTION-knop
- AUDIO IN-aanduiding
- USB-B-aanduiding
- USB-A-aanduiding
- HDMI-aanduiding
- BLUETOOTH-aanduiding
- NETWORK-aanduiding
- UPDATE-aanduiding
- DTS-aanduiding
- DOLBY D-aanduiding
- L R-aanduiding^{*1}
- LINK-aanduiding
- N-markering
- Hendel voor het losmaken van het rooster
- Schroefopening voor muurbevestiging^{*2}
- USB-A-poort (↔ A)
- AUDIO IN-aansluiting
- DC IN 19.5V-aansluiting
- STEREO PAIR-knop^{*1}
- LAN-poort
- SET UP-knop^{*1}
- HDMI ARC TO TV-poort
- USB-B-poort (↔ B)
- UPDATE/WPS-knop

^[1] Beschikbaar na het updaten van de software op dit toestel. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

^[2] Gebruik de openingen om het toestel aan een muur te bevestigen. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

Wanneer de aanduiding brandt of knippert

De kleur van de brandende/knipperende aanduiding wijst op de status van de instellingen. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

De sterkte van het Wi-Fi-signaal controleren (ontvangstgevoeligheid)

Blijf de VOLUME ⊖- en SET UP-knop aanraken/indrukken. Afhankelijk van de signaalsterkte zullen de aanduidingen [6] tot [9] branden. Het aantal brandende aanduidingen stemt overeen met de signaalsterkte. Als het signaal zwak is, zullen er geen aanduidingen branden. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

Wanneer de aanduiding brandt of knippert

↻ (aan/uit)-aanduiding

| Status van de aanduiding (kleur) | Status van het toestel |
|----------------------------------|--|
| Licht op (groen) | Het toestel is ingeschakeld. |
| Licht op (oranje) | De BLUETOOTH-/netwerstand-bystand is geactiveerd op het toestel. |
| Gedooft | De stand-bystand is geactiveerd op het toestel. |
| Knippert (groen) | <ul style="list-style-type: none">Wanneer u het toestel inschakelt, knippert de aanduiding traag groen en gaat deze vervolgens branden. Wanneer u de VOLUME ⊖/⊕-knoppen aanraakt, knippert de aanduiding een of drie keer overeenkomstig de volumeaanpassing. |
| Knippert (rood) | Een software-update is mislukt of de beveiligingsstand is geactiveerd op het toestel. |

| Status van de aanduiding (kleur) | Status van het toestel |
|----------------------------------|--|
| Licht op (oranje) | Het toestel is verbonden met een Wi-Fi-netwerk. |
| Licht op (roze) | Het toestel is verbonden met een bekabeld netwerk. |
| Knippert (oranje) | Het toestel is bezig met verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. |
| Knippert (roze) | Het toestel is bezig met verbinding te maken met een bekabeld netwerk. |
| Knippert (rood) | Er kon geen verbinding gemaakt worden met het netwerk. |
| Licht op (rood) | Er kon geen verbinding gemaakt worden met het netwerk of de verbinding is mislukt ook al zijn de netwerkinstellingen voltooid. |

| Status van de aanduiding (kleur) | Status van het toestel |
|----------------------------------|---|
| Licht op (wit) | De NETWORK-stand is geactiveerd op het toestel. |

De kleur van de brandende/knipperende aanduiding wijzigt afhankelijk van de verbonden muziekdienst. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

| Status van de aanduiding (kleur) | Status van het toestel |
|----------------------------------|--|
| Licht op (oranje) | Het toestel detecteert de recentste software wanneer er verbinding gemaakt is met het internet. |
| Knippert (oranje) | De software van het toestel wordt geüpdatet. Tijdens de update kunt u het toestel niet bedienen. |

Voor u het toestel bedient, moet u deze handleiding grondig lezen. Bewaar de handleiding om deze in de toekomst nog te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopening van het toestel niet afdekken met kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen zoals van een brandende kaars op het apparaat.

Plaats het apparaat niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of inbouwkast.

De netvoedingsadapter blijft onder netspanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.

De netvoedingsadapter blijft onder netspanning wordt gebruikt om de netvoedingsadapter los te koppelen. Verbind deze daarom met te koppelen. Verbind deze daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de netvoedingsadapter, trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact.


Dit product is niet waterdicht. Zorg dus dat er geen water op spat.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het apparaat.

OPGELET

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is met name het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).

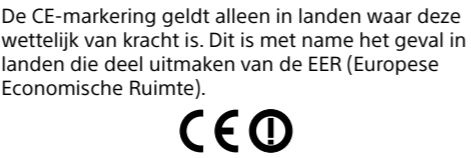

Dit product is bestemd voor gebruik in de volgende landen: GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/FO/GL/TR


Opmerking voor klanten in Europa

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/

De 5.150-5.350MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Na te zijn getest, is gebleken dat dit toestel voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-regelgeving voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

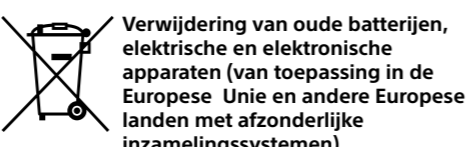

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde

afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

De stekker van de netvoedingsadapter wordt gebruikt om de netvoedingsadapter los te koppelen. Verbind deze daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de netvoedingsadapter, trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact.

Dit product is niet waterdicht. Zorg dus dat er geen water op spat.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het apparaat.

Problemen oplossen

Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van het toestel, bekijkt u de onderstaande oplossingen voordat u contact opneemt met een Sony-verdeler bij u in de buurt.

- Raadpleeg de Helpgids.



- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning. http://www.sony.eu/support
- Koppel het netsnoer los van het toestel en sluit het daarna opnieuw aan.
- Sluit het toestel aan op de HDMI ARC-poort van uw tv om het geluid van de tv te beluisteren via dit toestel.

Als u al het voorgaande hebt gedaan en het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een Sony-verdeler bij u in de buurt.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid
Het naamplaatje en belangrijke informatie aangaande veiligheid bevinden zich onderaan aan de buitenkant van het hoofdtoestel en op de netvoedingsadapter.
Het MAC-adres bevindt zich onderaan op de buitenkant van het toestel.
MAC1: MAC-adres van bedraad netwerk
MAC2: MAC-adres van Wi-Fi-netwerk
• Controleer voor u het toestel gebruikt of de bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt met de spanning van het lokale stroomnet.

Opmerkingen over de netvoedingsadapter

- Schakel het toestel uit voor u de netvoedingsadapter aansluit of loskoppelt. Doet u dit niet, dan kan dit storingen veroorzaken.
- Gebruik alleen de bijgeleverde netvoedingsadapter. Gebruik geen andere netvoedingsadapter om schade aan het toestel te voorkomen.



Polariteit van de stekker

- Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact in de buurt. Als er problemen zijn, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Installeer de netvoedingsadapter niet in een besloten ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Het MAC-adres van het Wi-Fi-netwerk bevindt zich onderaan op de buitenkant van het toestel.
• Controleer voor u het toestel gebruikt of de bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt met de spanning van het lokale stroomnet.

Opstelling

- Plaats het toestel niet schuin.
- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof, vocht, regen of mechanische schokken.

Over de muurbevestiging

- Laat de installatie door een Sony-verdeler of een bevoegde aannemer uitvoeren en besteed bijzondere aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie.
- Bereid de muurbevestigingsbeugel (niet bijgeleverd) en de schroeven (niet bijgeleverd) voor die geschikt zijn voor het muurmateriaal en de muursterkte wanneer u het toestel aan de muur bevestigt. Aangezien een gipsplaatmuur bijzonder breekbaar is, maakt u de beugel en de schroeven stevig aan de muurbalk vast. Installeer het toestel horizontaal, opgehangen met schroeven in schroefbouten op een doorlopend vlak deel van de muur.
- Houd genoeg ruimte achter het toestel vrij wanneer u het toestel aan een muur bevestigt zodat u andere apparaten op het toestel kunt aansluiten. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
- Sony zal niet aansprakelijk zijn voor ongevallen of schade die door onjuiste installatie, ontoereikende muursterkte, foutieve schroefbevestiging of natuurrampen, enz. wordt veroorzaakt.

Gebruik

- Steek geen kleine voorwerpen enz. in de aansluitingen of ventilatieopeningen aan de achterkant van het toestel. Dit kan namelijk kortsluiting of storingen veroorzaken.

Reiniging

- Gebruik geen alcohol, benzine of verfverdunder om de behuizing te reinigen.

Overige

- Bij vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet in dit document aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-verdeler bij u in de buurt.
- Wanneer u dit toestel weggooit of aan iemand anders geeft, raden wij u aan het initialiseren zodat de fabrieksinstellingen hersteld worden. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

Informatie over auteursrechten

- Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een door Microsoft erkende dochteronderneming.
- iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- ^{WiFi} is een merk van Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] en Wi-Fi Alliance[®] zijn gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.
- MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

- De N-markering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Dit toestel is uitgerust met High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-technologie. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- Dit systeem maakt gebruik van Dolby[®] Digital en DTS[™] Digital Surround System. Dit systeem maakt gebruik van Dolby[®] Digital.

- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- ** Ga voor meer informatie over DTS-patenten naar http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het overeenkomstige symbool en DTS gecombineerd met het overeenkomstige symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

- Het BLUETOOTH[®]-woordmerk en de BLUETOOTH[®]-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
- Google Cast en de Google Cast-badge zijn handelsmerken van Google Inc.
- "Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken van Sony Mobile Communications AB.
- LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- DLNA™, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken, servicemerken of certificaatmerken van Digital Living Network Alliance.
- Dit product omvat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die u hier kunt vinden: https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/
- Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.
- De in dit document vermelde toestel- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun fabrikanten. ™ en ® worden in dit document niet weergegeven.

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/



Informatie over GNU GPL/LGPL-software

Dit product bevat software die onder de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) en/of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) valt. Deze licenties vermelden dat klanten het recht hebben de broncode van de betreffende software te verkrijgen, aan te passen en opnieuw te verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden van de bijgeleverde GPL of LGPL. De broncode voor de hierboven vermelde software is beschikbaar via het internet. Ga naar de volgende URL en selecteer de modelnaam "SRS-ZR7" om de broncode te downloaden.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van de broncode.

Opmerkingen over de update

Als u dit toestel gebruikt terwijl het via een bedraad of Wi-Fi-netwerk verbonden is met het internet, kan de software automatisch geüpdatet worden naar de recentste versie. Door de software te updaten, worden er nieuwe functies toegevoegd die het gebruik ervan handiger en stabielere maken.

Als u de software niet automatisch wilt updaten, kunt u deze functie uitschakelen met behulp van SongPal op uw smartphone/iPhone. Het is echter mogelijk dat de software toch automatisch geüpdatet wordt om een stabielere gebruik te garanderen enz., zelfs als u deze functie uitgeschakeld hebt. Als deze functie uitgeschakeld is, kunt u de software nog steeds handmatig updaten. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over de configuratie en het gebruik. Het toestel kan mogelijk niet gebruikt worden tijdens het updaten.

Disclaimer betreffende diensten aangeboden door derden

Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Technische gegevens

Algemeen

Voeding

Voedingsvereisten

19,5 V DC (bij gebruik van de bijgeleverde netvoedingsadapter aangesloten op een stroombron van 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz)

Stroomverbruik

45 W

Stroomverbruik (in de stand-bystand)
Minder dan 0,5 W

Stroomverbruik (in de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand)
Minder dan 3 W

Afmetingen (inclusief uitstekende delen en bedieningselementen)

Ong. 300 mm x 93 mm x 86 mm (b/h/d)

Gewicht



Ong. 1,8 kg

Bijgeleverde accessoires

Netsnoer (2)
Netvoedingsadapter (1)
Gebruiksaanwijzing (dit document)
Garantiekaart (1)

Voor klanten in het VK, Ierland, Malta, Cyprus en Hongkong:

Gebruik netsnoer (A).
Netsnoer (B) is niet bestemd voor bovenstaande landen/regio's en mag daar wegens veiligheidsredenen niet worden gebruikt.
Voor klanten in andere landen/regio's:
Gebruik netsnoer (B).

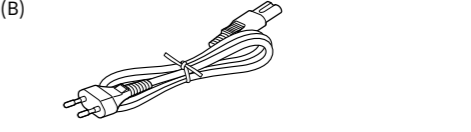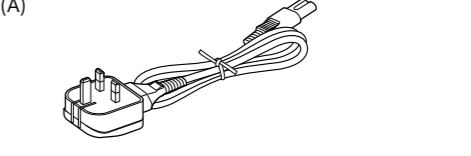

Netsnoer (B) is niet bijgeleverd voor klanten in Hongkong.

USB-poort

USB A-poort (↔ A)

U kunt een USB-flashstation of Walkman[®] die compatibel is met dit toestel aansluiten.

Ondersteunde formaten*
MP3: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
FLAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 / 5,6 MHz (1 bit)

Overdrachtsnelheid
Hoge snelheid

Ondersteund USB-apparaat
Mass Storage Class (MSC)

USB B-poort (↔ B)

U kunt een compatibel apparaat zoals een pc enz. met behulp van een USB-kabel (niet bijgeleverd) aansluiten op dit toestel.

Ondersteund formaat*
PCM: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 / 5,6 MHz (1 bit)

* Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamedia kan niet worden gegarandeerd.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

De Bluetooth-technologie werkt met iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6e generatie), iPod touch (5e generatie).

Opmerking
Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van gegevens die op een iPhone/iPod zijn opgenomen wanneer u die iPhone/iPod gebruikt terwijl deze aangesloten is op dit toestel.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

