# Mini **Tone Master®**




**BEDIENUNGSHANDBUCH**

Fender®

# MINI TONE MASTER®

Ihr Mini Tone Master ist ein funktionierender Tischverstärker, der auf einem klassischen Fender-Huckepack-Kopf-/Gehäuse-Design basiert. Schließen Sie eine Gitarre an, schalten Sie sie ein und genießen Sie echten E-Gitarrensound, einschließlich Verzerrungen. Sie können sogar Kopfhörer für den privaten Gebrauch anschließen. Der Mini Tone Master ist kompakt und tragbar und wird über einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 9-Volt-Batteriestrom oder mit Gleichstrom betrieben.

## BEDIENFELD




**A. EINGANG:** Gerät hier anschließen.

**B. GAIN:** Drehen Sie diesen Regler, um den Grad der Verzerrung und des Sustains einzustellen, der mit dem Drehen des Reglers von 1 bis 10 zunimmt.

**C. LAUTSTÄRKE:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke einzustellen.

**D. TONE:** Drehen Sie diesen Regler, um die Helligkeit des Gitarrentons einzustellen. Die Helligkeit nimmt mit dem Drehen des Reglers von 1 bis 10 zu.

**E. EIN/AUS-SCHALTER:** Drehen Sie diesen Schalter, um den Verstärker ein- und auszuschalten.

**F. POWER-ANZEIGELICHT:** Leuchtet, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.

## SEITENWAND





**G. KOPFHÖRERBUCHSE:** Schließen Sie hier einen Kopfhörer an (bei Verwendung eines Kopfhörers wird der Lautsprecherausgang automatisch stummgeschaltet).

**H. GLEICHSTROM-ADAPTER-EINGANG:** Schließen Sie hier ein 9-V-Gleichstrom-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Verwenden Sie nur ein sicherheitszertifiziertes externes Netzteil, das für die Verwendung mit diesem Produkt geeignet ist.

## HINTERES BATTERIEFACH

**I. 9-V-BATTERIEFACH:** Für 9-Volt-Batteriebetrieb öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie mit den Finger die kleine Tür an der Unterseite der Rückseite des Verstärkers entriegeln. Installieren Sie eine 9-Volt-Batterie wie und achten Sie darauf, die richtige positive (+) und negative (–) Polpolarität zu beachten. Lassen Sie die Klappe des Fachs einrasten. Der Verstärker ist jetzt für den batteriebetriebenen Betrieb bereit.

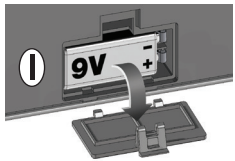

## TECHNISCHE DATEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MODELL** | Mini Tone Master | | | |
| **AUSGANGSLEISTUNG** | 1 W RMS | | | |
| **STROMVERBRAUCH** | Ein 9 V ⎓ 006P batterie 200ma | | | |
| **LAUTSPRECHERSET** | Zwei 3” lautsprechern | | | |
| **ABMESSUNGEN/GEWICHT** | Höhe: 160 mm | Breite: 171 mm | Tiefe: 57.5 mm | Weight: 500 g |

**VORSICHT:** Verstärker und Lautsprechersysteme sowie Ohren/Kopfhörer (falls vorhanden) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen, die zu vorübergehenden oder dauerhaften Hörschäden führen können. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Lautstärke während des Gebrauchs einstellen und anpassen.

*Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

## WICHTIGE ANWEISUNGEN ZU IHRER SICHERHEIT

Das Symbol Blitz und Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts warnen, die möglicherweise hoch genug ist, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Serviceanweisungen) in den dem Produkt beiliegenden Broschüren aufmerksam machen.

VORSICHT: DIE OBERFLÄCHEN KÖNNEN HEISS SEIN — NICHT BERÜHREN. Heiße Objekte können Verbrennungen verursachen. Schalten Sie das Produkt AUS und warten Sie eine halbe Stunde, bevor Sie es anfassen.

1) Lesen Sie diese Anweisungen.
2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Benutzen Sie die Vorrichtung nie in der Nähe von Wasser.
6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
7) Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Den Anweisungen des Herstellers entsprechend installieren.
8) Installieren Sie die Vorrichtung nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (insbesondere Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Achten Sie darauf, den Sicherheitszweck des verpolungssicheren oder geerdeten Steckers nicht zu umgehen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei flachen Stiften ausgestattet, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker ist mit zwei Stiften und einer Erdbuchse ausgestattet. Der breitere Stift oder die Erdbuchse dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferter Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich zum Austausch der veralteten Steckdose an einen Elektriker.
10) Schützen Sie das Stromkabel davor, dass darauf getreten oder dass es besonders am Stecker, an Steckerleisten oder an der Austrittsstelle aus dem Gerät geknickt wird.
11) Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12) Benutzen Sie das Gerät nur mit den vom Hersteller festgelegten oder gemeinsam mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständern, Stativen, Halterungen oder Tischen. Achten Sie bei Benutzung eines Wagens darauf, dass das gemeinsam mit dem Wagen bewegte Gerät nicht kippt und zu Verletzungen führt.
13) Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längeren Stillstandzeiten den Netzstecker des Geräts.
14) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Ein Service wird erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei Beschädigung des Netzsteckers oder des Netzkabels, wenn Flüssigkeiten über das Gerät vergossen wurden oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde,
15) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig vom Wechselstromnetz zu trennen.
16) Der Netzstecker des Netzkabels muss jederzeit betriebsbereit sein.
17) **WARNHINWEIS** – Um die Gefahr vom Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
18) Lassen Sie nicht zu, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder gespritzt werden können, und achten Sie darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
19) Achten Sie auf mindestens 15 cm Abstand hinter dem Gerät für die ungehinderte Luftzirkulation und Kühlung des Geräts.
20) **VORSICHT** – Bei in Regalen (Racks) montierten Verstärkern ist die gesamte Verkabelung und sämtliches Material von den Seiten des Gerätes fernzuhalten; lassen Sie das Gerät vor Entnahme aus dem Rack zwei Minuten lang abkühlen.
21) Verstärker, Lautsprechersysteme und Ohr/Kopfhörer (falls getragen) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen und dadurch vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden verursachen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie während des Betriebs die Lautstärkepegel einstellen oder nachregeln.
22) **FCC-KONFORMITÄTSHINWEIS** – Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Einschränkungen für Class B Digitalgeräte, gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anleitungen betrieben wird, schädliche Interferenzen bei der Rundfunkkommunikation erzeugen. Es gibt allerdings keine Garantien, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Anwender versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren; die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger erhöhen; das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen; einen Fachhändler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe bitten. HINWEIS: Die FMIC ist nicht verantwortlich für unautorisierte Gerätemodifikationen, die möglicherweise die FCC-Vorschriften verletzen und/oder die Sicherheitszertifikate des Produkts ungültig machen.
23) **WARNHINWEIS** – Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit von mit internen oder externen Batterien (Akkumulatoren) betriebenen Produkten ist folgendes zu beachten: • Die Batterien sowie das Produkt, in dem sie installiert sind, dürfen keiner übermäßigen Hitze (durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw.) ausgesetzt werden. • Bei unsachgemäßem Anschluss/Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr. Der Austausch darf nur mit Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs erfolgen, der in den Anweisungen oder am Produkt angegeben ist.
24) **VORSICHT** – Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Vakuumröhren berühren/ersetzen.
25) **VORSICHT** – Stellen Sie einen Erdungsanschluss her, bevor Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken. Unterbrechen Sie den Erdungsanschluss erst, nachdem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben.
26) CLASS I Geräte (geerdet mit einem 3-Stift Stecker) müssen an eine Netzsteckdose mit Schutzerde angeschlossen werden.
27) **ACHTUNG INSTABIL** – Ein Absturz des Geräts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
28) **VORSICHT** – Wenn Sie bei Produkten mit externer Lautsprecherbuchse ein Lautsprecherkabel anschließen, muss das Gerät ausgeschaltet sein, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen. Die Lautsprecherdrähte/kabel müssen die geeignete Stärke besitzen und die Isolierung und/oder Abschirmung müssen mindestens die Werte VW-1, FT-1 oder V-1 aufweisen.

EIN PRODUCT DER
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® und Tone Master® sind Marken von FMIC.
Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Copyright © 2024 FMIC. Alle Rechte vorbehalten.

PN 7707192005 REV. B GERMAN