Mini **Tone Master®**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Fender®

MINI TONE MASTER®

Mini Tone Master es un amplificador de sobremesa basado en el diseño clásico de cabezal/cabina «piggyback» de Fender. Conéctale una guitarra y enciéndelo para obtener un auténtico sonido de guitarra eléctrica, incluyendo distorsión. Además, puedes conectar auriculares para uso personal. Compacto y portátil, el Mini Tone Master funciona con la energía de una pila de 9 voltios o corriente continua utilizando un adaptador (no incluido).

PANEL DE CONTROL



A. INPUT: Conecta el instrumento aquí.

B. GAIN: Gira este control para ajustar la cantidad de distorsión y «sustain», los cuales aumentan a medida que se gira el selector de 1 a 10.

C. VOLUME: Gira este control para ajustar el volumen.

D. TONE: Gira este control para ajustar el brillo del tono de la guitarra. El brillo aumenta al girar el selector de 1 a 10.

E. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO: Gíralo para encender y apagar el amplificador.

F. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO: Se ilumina cuando el amplificador está encendido.

PANEL LATERAL




G. ENCHUFE PARA AURICULARES: Conecta aquí los auriculares (el uso de auriculares silencia la salida del altavoz).

H. ENTRADA DE ADAPTADOR DE CC: Conecta aquí un adaptador de corriente de 9 V CC (no incluido). Utiliza únicamente un adaptador de corriente externo con certificación de seguridad que tenga la capacidad adecuada para su uso con este producto.

COMPARTIMENTO POSTERIOR DE LA PILA

I. COMPARTIMENTO PARA PILA DE 9 V: Para que funcione con una pila de 9 voltios, abre el compartimento de la pila utilizando los dedos para desenganchar la pequeña puerta situada en la parte inferior de la parte trasera del amplificador. Inserta una pila de 9 voltios como se muestra arriba, asegurándote de respetar la polaridad correcta de los terminales positivo (+) y negativo (-). Cierra a presión la puerta del compartimento. El amplificador ya está listo para funcionar con una pila.

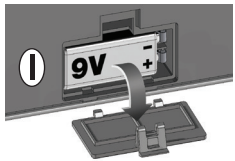

CARACTERÍSTICAS

MODELO	Mini Tone Master			
SALIDA DE POTENCIA	1W RMS			
POWER CONSUMPTION	Uno 9V DC 006P batería 200ma			
ALTAVOCES	Dos 3" alto-equilibrio altavoces			
MEDIDAS Y PESO	Altura: 160 mm	Ancho: 171 mm	Fondo: 57.5 mm	Peso: 500 g

PRECAUCIÓN: Los amplificadores y los sistemas de altavoces, así como los auriculares (si los hubiera), tienen la capacidad de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden causar lesiones auditivas temporales o permanentes. Ten cuidado al establecer y ajustar los niveles de volumen durante el uso.

Las características del producto pueden variar sin notificación previa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El relámpago con el símbolo de cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario a la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al producto.

CUIDADO: LAS SUPERFICIES PUEDEN RECALENTARSE — NO LAS TOQUE. Es posible que se queme los dedos si toca esas superficies calientes. Antes de tocar el aparato, apáguelo y espere media hora para que se refrigere.

1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Atienda todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Limpie sólo con un paño seco.
7) No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9) No elimine el objetivo de seguridad de la clavija polarizada o con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una de ellas más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera pata de tierra. La hoja ancha o la tercera pata se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en su enchufe, consulte a un electricista para que reemplace el enchufe obsoleto.
10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en el punto en el que salen del aparato.
11) Use únicamente aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
12) Úselo únicamente con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o que se venden con el aparato. Cuando se use un carrito, sea precavido al mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones por volcadura.
13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante períodos prolongados de tiempo.
14) Refiera todo el servicio a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de cualquier forma, como si se dañan el cable de alimentación o la clavija, si se ha vertido un líquido o han caído objetos al interior del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha caído.
15) Para desconectar completamente este aparato de la red de CA, desconecte el cable de alimentación eléctrica del receptáculo de CA.
16) La clavija eléctrica del cable de alimentación se mantendrá fácilmente operativa.
17) ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
18) No exponga este equipo a escurrimientos o salpicaduras, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el equipo.
19) Mantenga al menos 6 pulgadas (15.25 cm) de espacio de ventilación sin obstrucciones detrás de la unidad para permitir su ventilación y enfriamiento adecuados.
20) PRECAUCIÓN – En el caso de amplificadores de potencia montados en anaqueles, conserve todo el cableado y materiales alejados de los lados de la unidad y permita que la unidad se enfríe durante 2 minutos antes de retirarla de un gabinete de anaquel.
21) Los amplificadores, sistemas de altavoces y auriculares (sea cual sea el dispositivo con el que esté equipada la unidad) son capaces de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto temporal como crónica. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
22) La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
23) ADVERTENCIA – Para mantener la seguridad de los productos con baterías internas o externas (paquete de baterías): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego y similares. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas sólo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.
24) PRECAUCIÓN – Desconecte esta unidad de la corriente y espere un rato hasta que se refrigere antes de tocar / sustituir las válvulas.
25) PRECAUCION – Antes de conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica, consiga una conexión a tierra. Además, a la hora de desconectar esta toma de tierra, asegúrese de hacerlo después de haber extraído el cable de alimentación del chasis.
26) Los dispositivos de CLASE I (enchufe de tres bornes con toma de tierra) como este deben ser conectados a una salida de corriente que disponga de una conexión de toma de tierra de seguridad.
27) PRECAUCIÓN – Riesgo de caída del dispositivo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
28) CUIDADO – Para aquellos productos que contengan un conector de altavoz externo—cuando conecte un cable de altavoz, asegúrese de que la unidad esté apagada para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. Los cables de altavoz que utilice deben ser del calibre adecuado y su aislamiento y/o blindaje deben tener una calificación de protección mínima de VW-1, FT-1 o V-1.

UN PRODUCTO DE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® y Tone Master® son marcas registradas de FMIC.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados.

PN 7707192001 REV. B SPANISH