Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Roland

Installatie

De NEQ-K/NEQ-H zijn trillingsdempende platen exclusief voor gebruik met de VQD-reeks.

Raadpleeg "Opstelvoorbeelden" wanneer u dit product gebruikt.

NEQ-K

Alleen voor kickpedalen

Voorkant (sticker)



Achterkant



NEQ-H

Alleen voor hi-hatbedieningspedalen

Voorkant (sticker)



Achterkant



Om een maximale trillingsdemping te verkrijgen, houdt u rekening met de volgende punten.

- Zorg ervoor dat u het kickpedaal op de NEQ-K en het hi-hatbedieningspedaal op de NEQ-H installeert.
- Plaats het op een vlakke en stabiele vloer, zodat de rubberen voetjes gelijkmatig contact maken met de vloer.
- Wanneer het apparaat op dikpolig tapijt wordt geplaatst, kunnen de rubberen voetjes wegzakken, waardoor de geluidsisolerende werking afneemt.
- Plaats het kickpedaal of hi-hatbedieningspedaal in het midden van de NEQ-K/NEQ-H. Zorg ervoor dat het apparaat niet buiten de rand van de NEQ-K/NEQ-H uitsteekt.

Opstelvoorbeelden

NEQ-K

Kickpad

Plaats het apparaat zoals in de afbeelding wordt getoond.

* Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van het kickpad.

Gebruik indien nodig de ankerbouten om het kickpedaal vast te zetten.

U kunt de "for Kick"-sticker (voorkant) verwijderen zodra u het product hebt opgesteld.

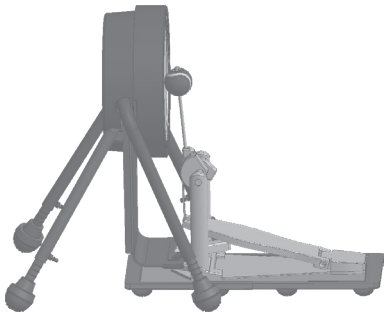

Dubbele kickpedalen gebruiken

Om trillingen effectief te verminderen, gebruikt u de NEQ-K ook met het andere kickpedaal.

NEQ-H

Hi-hatbedieningspedaal

Plaats het apparaat zoals in de afbeelding wordt getoond.

Gebruik indien nodig de ankerbouten om het apparaat vast te zetten.

U kunt de "for HiHat"-sticker (voorkant) verwijderen zodra u het product hebt geïnstalleerd.

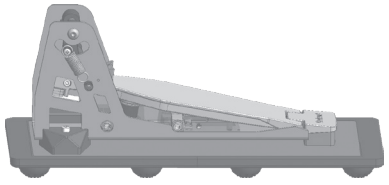

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over aanduidingen ⚠WAARSCHUWING en ⚠OPGELET

⚠WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚠OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠	Het ⚠-symbool waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
🚫	Het 🚫-symbool waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
❗	Het ❗-symbool wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠ WAARSCHUWING

Niet gebruiken voor andere doeleinden

Dit product is een trillingsreducerend accessoire dat uitsluitend bedoeld is voor gebruik met V-Drums.

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Neem contact op met uw verdeler, een Roland-servicecenter of een officiële Roland-verdeler.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-verdelers.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

⚠ WAARSCHUWING

Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.

⚠ OPGELET

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Verwijderbare onderdelen
  Sticker

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.
- Plaats geen verpakkingen of andere zaken die vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof bovendien vlug weg met een zachte, droge doek wanneer deze op het oppervlak van het apparaat wordt gemorst.

Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- De koolstof in dit product kan voorwerpen in de buurt zwart maken, maar dit kan worden verwijderd met een potloodgum.
- Additieven in het oppervlak van het rubber kunnen na verloop van tijd witter worden, maar dit heeft geen invloed op de prestaties of functionaliteit van het product.
- Ga niet op dit product staan en plaats er geen ander instrument dan V-Drums op. Als u dit wel doet, kan dit vervorming of schade veroorzaken.
- Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat het geluid anderen in de buurt niet stoort.
- Bij het weggooien van de kartonnen verpakking of het opvulmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, dient u de lokale voorschriften voor afvalverwerking in acht te nemen die van toepassing zijn.
- Dit document beschrijft de specificaties van het product op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

- Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- De bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

© 2024 Roland Corporation