


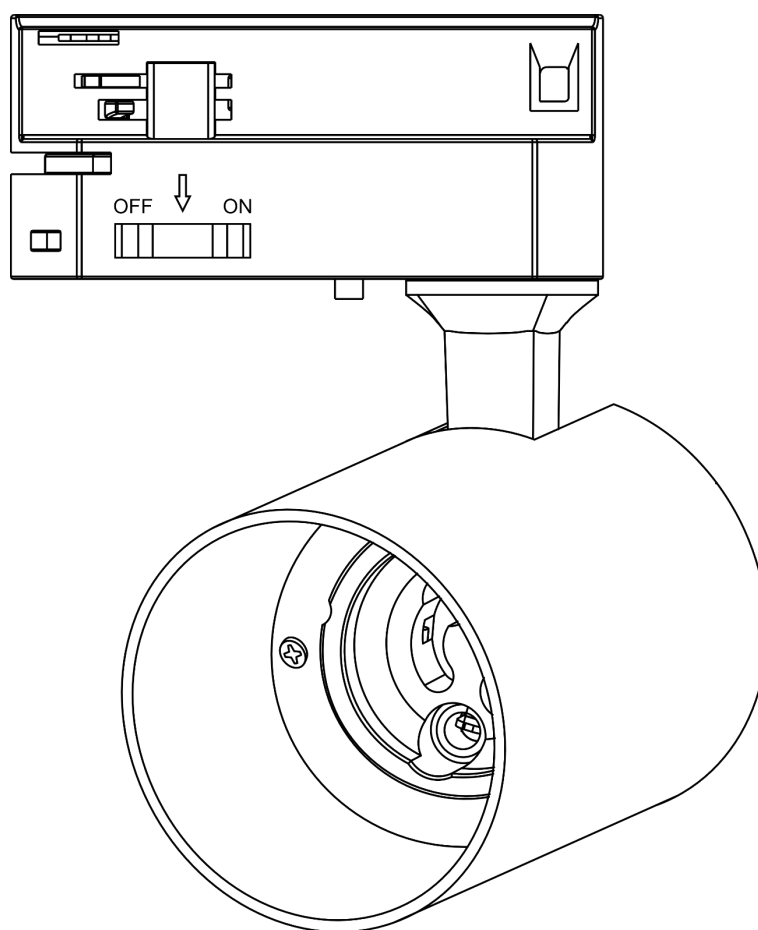

FRANÇAIS

Trenton GU10 Track Light – 1 Phase V1

Code produit : A0320017 – Boîtier noir
A0320018 – Boîtier blanc

Préface

Nous vous remercions de l'achat de ce produit Arlecta.

L'objectif de ce mode d'emploi est de vous fournir des instructions pour une utilisation correcte et sûre de ce produit.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il fait partie intégrante du produit. Le mode d'emploi doit être conservé dans un endroit facilement accessible.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant :

- Consignes de sécurité
- Utilisation prévue et non prévue du produit
- Installation et fonctionnement du produit
- Procédures d'entretien
- Dépannage
- Transport, stockage et élimination du produit

Le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

Table des matières

1. Introduction	2
1.1. Avant d'utiliser le produit	2
1.2. Utilisation conforme	2
1.3. Conventions de texte	2
1.4. Symboles et indications	3
1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative	3
2. Sécurité	3
2.1. Avertissements et instructions de sécurité	3
2.2. Prérequis concernant l'utilisateur	4
3. Description de l'appareil	5
3.1. Vue de face et dimensions	5
3.2. Spécificités du produit	5
4. Installation et désinstallation	6
4.1. Consignes de sécurité	6
4.2. Équipement de protection individuelle	6
4.3. Exigences relatives au site d'installation	6
4.4. Installation de la lampe	6
4.5. Montage	7
4.6. Démontage	8
4.7. Ajustement de la direction	9
4.8. Connexion à l'alimentation électrique	9
5. Dépannage	9
6. Maintenance	10
6.1. Maintenance préventive	10
6.1.1. Instructions pour le nettoyage	10
6.2. Maintenance corrective	10
7. Transport et rangement	10
7.1. Instructions pour le transport	10
7.2. Stockage	10
8. Élimination	0
9. Approbation	0

1. Introduction

1.1. Avant d'utiliser le produit



Important

Lisez et suivez les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

Après le déballage, vérifiez le contenu du carton. S'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées, veuillez contacter votre distributeur Highlite International.

Votre envoi comprend :

- Artecta Trenton GU10 Track Light – 1 Phase (adaptateur de rail inclus, source lumineuse non incluse)
- Ventouse
- Manuel

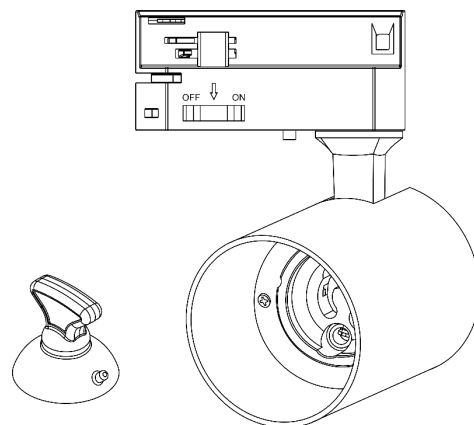


Fig. 01

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à être utilisé comme spot lumineux. Il convient pour une installation à l'intérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels. Il est compatible avec les ampoules GU10.

Toute autre utilisation, non mentionnée dans « Utilisation conforme », est considérée comme non conforme et incorrecte.

1.3. Conventions de texte

Dans ce mode d'emploi, les conventions de texte suivantes sont utilisées :

- Références : les références aux chapitres et aux parties de l'appareil sont en caractères gras, par exemple : « Voir **2. Sécurité** », « tournez la **poignée de réglage (05)** »
- Remarques : **Remarque :** (en caractères gras) sont suivies d'informations ou de conseils utiles

1.4. Symboles et indications

Les consignes de sécurité et les avertissements sont indiqués dans ce mode d'emploi par des panneaux de sécurité.

Respectez toujours les instructions fournies dans ce mode d'emploi.



DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou un préjudice grave.



AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou un préjudice grave.



ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un préjudice mineur ou modéré.



Attention

Indique des informations importantes pour le bon fonctionnement et l'utilisation du produit.



Important

Lisez et respectez les instructions contenues dans ce document.



Informations importantes à prendre en compte si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit.

1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative

Ce produit est pourvu d'une étiquette informative. L'étiquette d'information est située sur le support de fixation. L'étiquette informative contient les symboles suivants :



Cet appareil est conçu pour être utilisé en intérieur.



Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique.

2. Sécurité



Important

Lisez et suivez les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

2.1. Avertissements et instructions de sécurité



DANGER

Danger pour les enfants

Utilisation destinée exclusivement aux adultes. L'appareil doit être installé hors de portée des enfants.

- Ne laissez pas les différents éléments de l'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, clous, etc.) à la portée des enfants. Les matériaux d'emballage sont potentiellement dangereux pour les enfants.



Attention **Alimentation électrique**

Avant toute connexion de l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que le courant, la tension et la fréquence correspondent à la tension d'entrée, au courant et à la fréquence spécifiés sur l'étiquette informative de l'appareil.



Attention **Sécurité générale**

- Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'exercer une force excessive lors de son installation ou de son utilisation.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser.



Attention **Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.**

Cet appareil est destiné à être utilisé comme spot lumineux. Il convient pour une installation à l'intérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels. Il est compatible avec les ampoules GU10.

Cet appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.



Attention **Avant utilisation, examinez visuellement l'appareil pour détecter d'éventuels défauts.**



Attention **N'exposez pas l'appareil à un environnement dont les conditions sont pires que celles que sa certification IP lui permet de supporter.**

Cet appareil est certifié IP20. La certification IP20 (IP : indice de protection) garantit une protection contre les objets solides de plus de 12 mm, tels que les doigts, mais ne fournit aucune protection contre les infiltrations d'eau.

2.2. Prérequis concernant l'utilisateur

Ce produit peut être utilisé par des personnes ordinaires. L'entretien peut être effectué par des personnes ordinaires. L'installation et les réparations doivent obligatoirement être effectuées par des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite pour plus d'informations.

Les personnes dites « formées » ont reçu des instructions, ainsi qu'une formation de la part d'une personne qualifiée, ou sont supervisées par une personne qualifiée, pour effectuer des tâches spécifiques et des interventions liées à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit, afin qu'elles puissent identifier les risques et prendre toutes les précautions nécessaires pour les éviter.

Les personnes dites « qualifiées » ont une formation ou une expérience leur permettant de reconnaître les risques et d'éviter les dangers associés à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit.

Les personnes dites « ordinaires » sont toutes les personnes autres que les personnes formées et les personnes qualifiées. Les personnes ordinaires comprennent non seulement les utilisateurs du produit, mais aussi toutes les autres personnes qui peuvent avoir accès à l'appareil ou qui peuvent se trouver à proximité de l'appareil.

3. Description de l'appareil

L'Arctecta Trenton GU10 Track Light – 1 Phase est doté d'une douille GU10. Il peut être équipé de n'importe quelle ampoule GU10 LED ou halogène d'une puissance maximale de 50 W. Il convient à l'éclairage de bâtiments résidentiels et commerciaux.

L'appareil est équipé d'un adaptateur pour rail monophasé. L'adaptateur pour rail monophasé est compatible avec les systèmes de rails monophasés Arctecta et avec la plupart des rails monophasés disponibles sur le marché.

3.1. Vue de face et dimensions

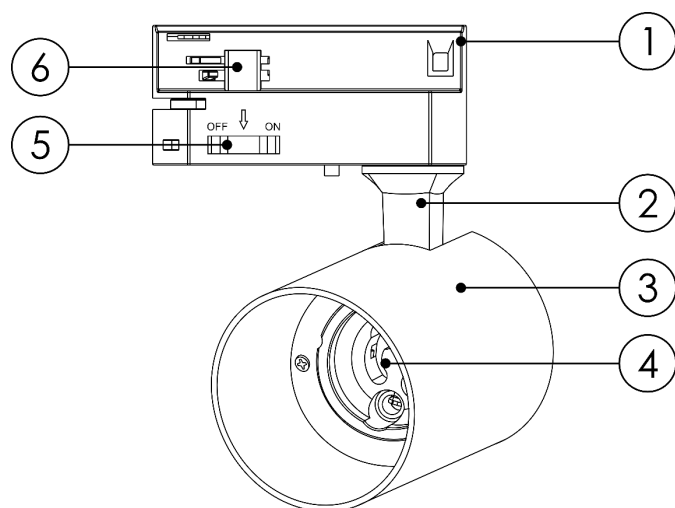


Fig. 02

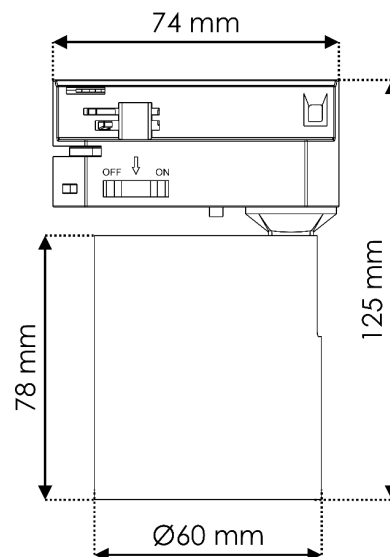


Fig. 03

- | | |
|--------------------------|--|
| 01) Adaptateur pour rail | 04) Douille (GU10) |
| 02) Connecteur pivotant | 05) Interrupteur d'alimentation (MARCHE/ARRÊT) |
| 03) Projecteur sur rail | 06) Verrou de rail |

3.2. Spécificités du produit

Modèle :		Trenton GU10 Track Light – 1 Phase	
Mouvement :			
Plage d'inclinaison :		0-90°	
Plage de rotation :		0-350°	
Adaptateur pour rail :			
Alimentation électrique :		Spécifications en ligne : 220-240 V CA, 6 A/250 V	
F max :		50 N	
Phases :		1	
Optique :			
Source lumineuse :		Non compris	
Douille :		GU10	
Compatibilité :		Ampoule LED/halogène, max. 50 W	
Construction :			
Indice de protection :		IP20	
Boîtier :		Aluminium	
Couleur :		A0320017 – Noir A0320018 – Blanc	
Finition :		Revêtement en poudre	
Physique :			
Dimensions :		125 x 60 x 78 mm (L x l x H) (avec l'adaptateur pour rail)	
Poids :		0,25 kg (avec l'adaptateur pour rail, sans ampoule)	
Thermique :			
Température ambiante maximale t_a :		40 °C	
Température ambiante minimale :		-20 °C	
Distance minimale :			
Distance minimale par rapport aux surfaces inflammables :		0,5 m	
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé :		0,5 m	

4. Installation et désinstallation

4.1. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Une installation et une désinstallation incorrectes peuvent entraîner des blessures graves et des dégâts matériels.

L'installation et la désinstallation de l'appareil ne doivent être effectuées que par des personnes instruites ou qualifiées.

Respectez toutes les règles de sécurité européennes, nationales et locales en vigueur concernant les installations électriques dans les bâtiments et le travail en hauteur.

Avant d'installer ou de désinstaller l'appareil, assurez-vous que le système de rail est déconnecté de l'alimentation électrique.

4.2. Équipement de protection individuelle

Lors de l'installation et de la désinstallation, portez un équipement de protection individuelle conforme aux réglementations nationales et spécifiques au site.

4.3. Exigences relatives au site d'installation

- L'appareil est conçu pour être utilisé exclusivement en intérieur.
- L'appareil ne peut être monté que sur un système de rail monophasé.
- La distance minimale par rapport aux autres objets doit être supérieure à 0,5 m.
- La température ambiante maximale $t_a = 40\text{ °C}$ ne doit jamais être dépassée.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50 % à une température ambiante de 40 °C.

4.4. Installation de la lampe

Le Trenton GU10 Track Light – 1 Phase est livré sans la source lumineuse. Il peut être utilisé avec des ampoules LED ou halogènes avec un culot de lampe GU10.



Attention

Installez l'ampoule avant de monter l'appareil sur le rail.



ATTENTION

Débranchez le système de rail de l'alimentation électrique lorsque vous changez l'ampoule.

Pour installer l'ampoule, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Fixez la ventouse livrée à l'ampoule (voir fig. 04).
- 02) Insérez l'ampoule dans la **douille (04)** et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se mette en place (voir fig. 05).

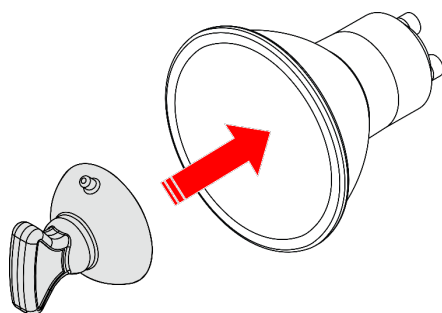


Fig. 04

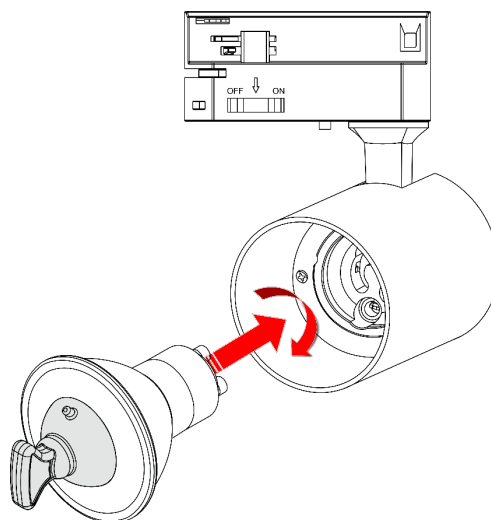


Fig. 05

- 03) Retirez la ventouse de l'ampoule.

4.5. Montage

L'appareil ne peut être monté que sur un système de rail monophasé.



ATTENTION

Limitez l'accès sous la zone de travail pendant le montage.

Pour fixer l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Déconnectez le système de rail de l'alimentation électrique.
- 02) Assurez-vous que l'**interrupteur d'alimentation (05)** est en position ARRÊT et que le **verrou de rail (06)** est en position déverrouillée (voir fig. 06).

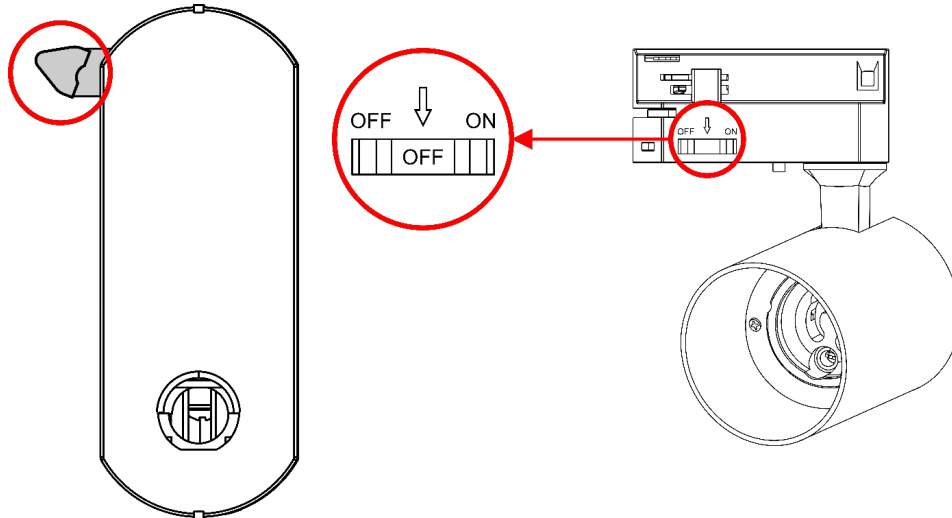


Fig. 06

- 03) Insérez l'**adaptateur de rail (01)** dans le rail et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 04) Déplacez le **verrou de rail (06)** pour bloquer l'appareil dans le rail (voir fig. 08).

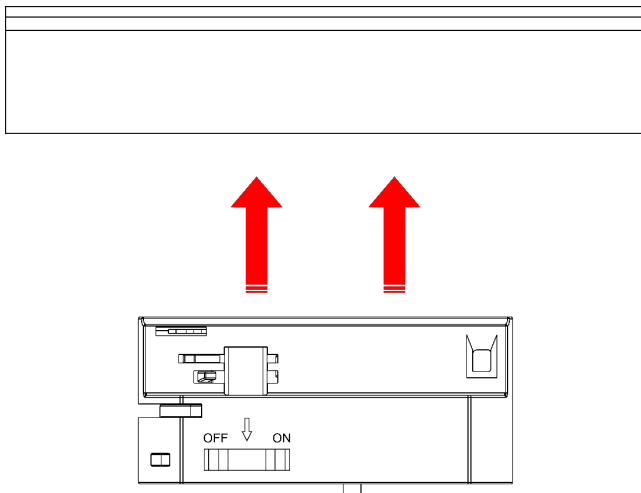


Fig. 07

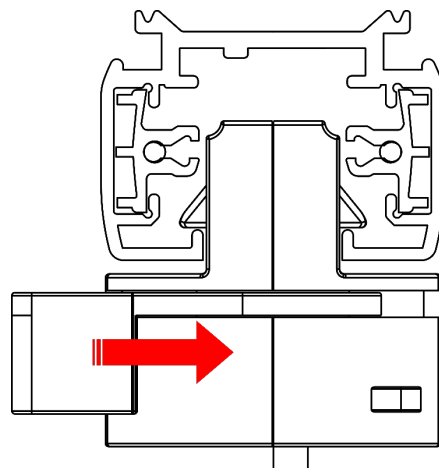


Fig. 08

05) Sélectionnez MARCHE à l'aide de l'**interrupteur d'alimentation (05)** (voir fig. 09).



Attention

Ne faites pas glisser l'adaptateur de rail dans le rail pour ajuster la position de l'appareil (voir fig. 10).

Ceci peut endommager les connecteurs.

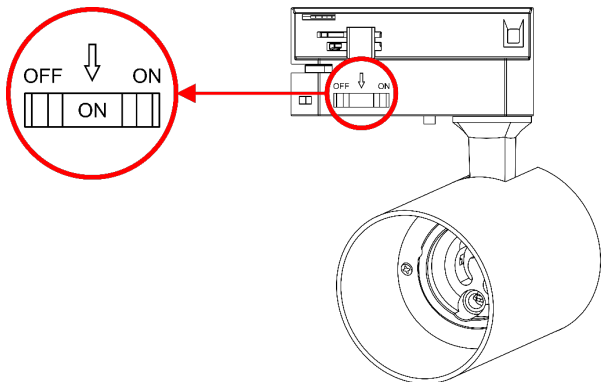


Fig. 09

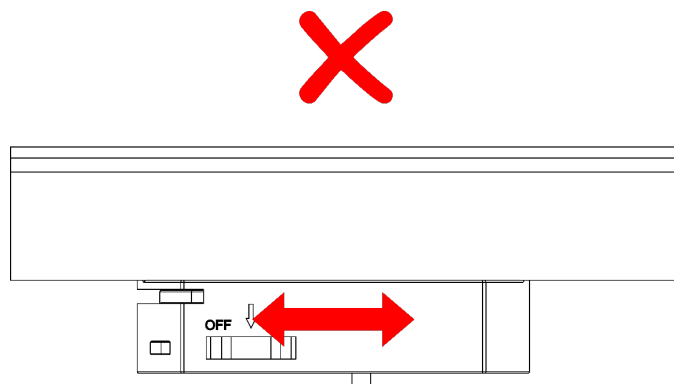


Fig. 10

Retirez l'appareil du rail et installez-le en un nouvel endroit. Pour plus d'informations sur la manière de retirer l'appareil du rail, voir **4.6. Démontage** à la page 8.

4.6. Démontage



ATTENTION

Limitez l'accès sous la zone de travail pendant le démontage.

Pour démonter l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Déconnectez le système de rail de l'alimentation électrique.
- 02) Laissez l'appareil refroidir avant de le démonter.
- 03) Placez l'**interrupteur d'alimentation (05)** en position ARRÊT (voir fig. 11).
- 04) Tournez le **verrou de rail (06)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller l'appareil (voir fig. 12).
- 05) Retirez l'**adaptateur de rail (01)** du rail (voir fig. 13).

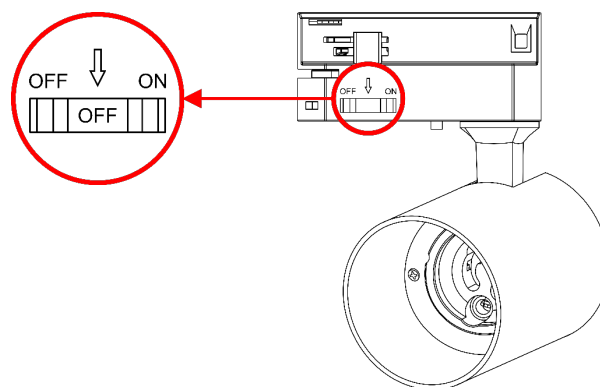


Fig. 11

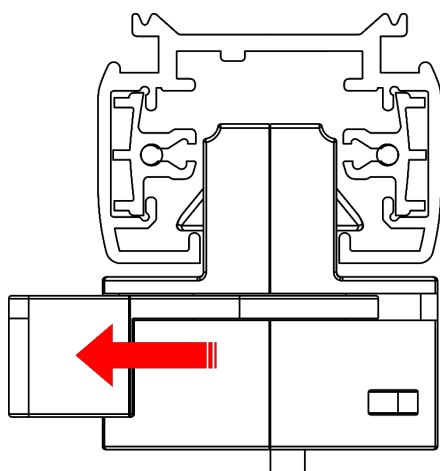


Fig. 12

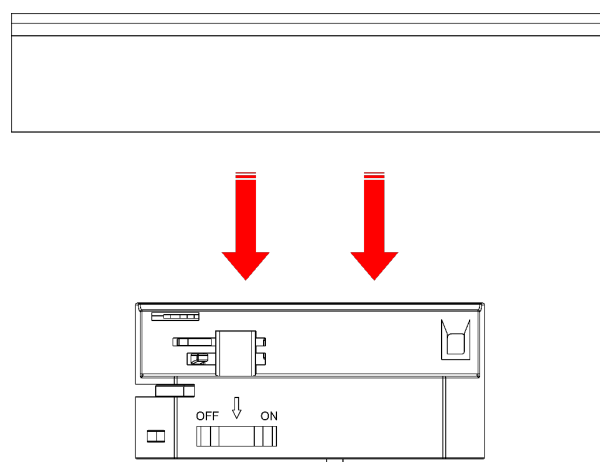


Fig. 13

4.7. Ajustement de la direction

Pour régler l'angle de l'appareil et la direction du faisceau :

- Déplacez la **tête de rail (03)** autour du **connecteur pivotant (02)** pour ajuster la position verticale de la **tête de rail (03)**. La plage de réglage est de 0 à 90°.
- Tournez la **tête de rail (03)** autour du **connecteur pivotant (02)** pour régler la position horizontale de la **tête de rail (03)**. La plage de réglage est de 0 à 350°.

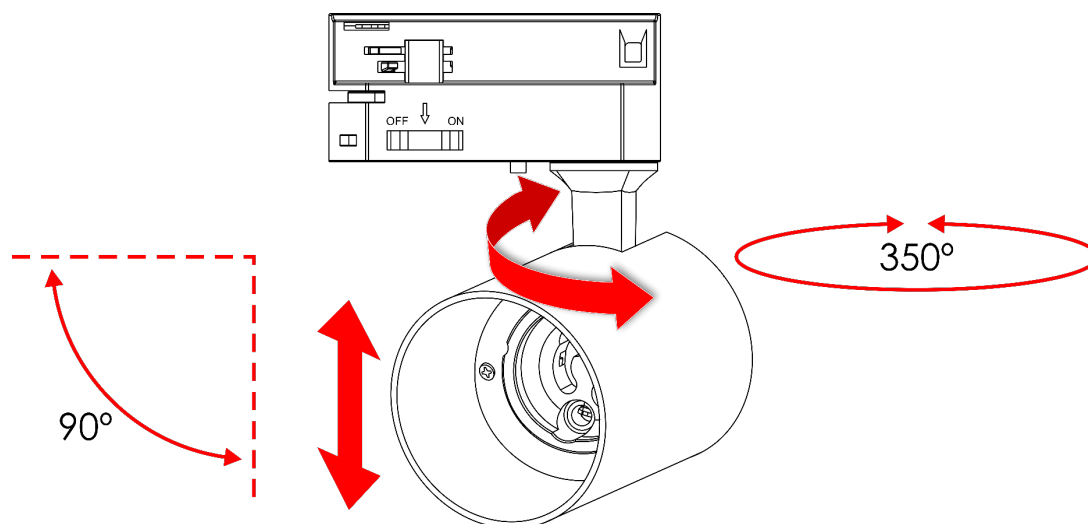


Fig. 14

4.8. Connexion à l'alimentation électrique

Cet appareil ne peut être monté que sur un système de rail monophasé. L'appareil est connecté à l'alimentation électrique lorsqu'il est monté sur le système de rail.

Avant d'installer, de désinstaller ou de réparer l'appareil, assurez-vous que le système de rail est déconnecté de l'alimentation électrique.

5. Dépannage

Ce guide de dépannage contient des solutions à des problèmes qui peuvent être réalisés par une personne ordinaire. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.

Confiez les réparations à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International au cas où la solution ne serait pas décrite dans le tableau.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas alimenté	• Vérifiez que le système de rail est connecté à l'alimentation électrique
Pas de lumière ou lumière coupée par intermittence	L'ampoule est défectueuse ou cassée	• Changez l'ampoule
	Les paramètres de l'alimentation électrique ne correspondent pas à la tension et à la fréquence du courant alternatif local	• Déconnectez l'appareil. Vérifiez les paramètres et corrigez-les si nécessaire

6. Maintenance

6.1. Maintenance préventive



Attention

Avant utilisation, examinez visuellement l'appareil pour détecter d'éventuels défauts.

6.1.1. Instructions pour le nettoyage

Pour nettoyer l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- 02) Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 15 minutes.
- 03) Retirez la poussière accumulée sur la surface externe en utilisant de l'air comprimé sec et une brosse douce.



Attention

Ne plongez l'appareil dans aucun liquide.

N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

6.2. Maintenance corrective

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune modification.

Confiez les réparations et l'entretien à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

7. Transport et rangement

7.1. Instructions pour le transport

- Si possible, réutilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
- Respectez toujours les instructions de manipulation imprimées sur l'extérieur du carton, comme : « Manipuler avec précaution », « Ce côté vers le haut », « Fragile ».

7.2. Stockage

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger. Suivez les instructions de nettoyage du chapitre **6.1.1. Instructions de nettoyage de base** à la page 10.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, si possible.

8. Élimination

Élimination correcte de ce produit



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, son emballage ou ses documents, indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Débarrassez-vous de ce produit en le déposant dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques. Cela permet d'éviter toute pollution de l'environnement ou d'éventuelles blessures corporelles dues à une élimination incontrôlée des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales ou le distributeur agréé.

9. Approbation



Consultez la page du produit concerné sur le site Internet de Highlite International (www.highlite.com) pour obtenir une déclaration de conformité.

©2022 Arctecta. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Highlite International.

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir la dernière version de ce document ou d'autres versions linguistiques, consultez notre site web www.highlite.com ou contactez-nous à l'adresse service@highlite.com.

Highlite International et ses fournisseurs agréés n'assument aucune responsabilité en cas de blessures, dommages, préjudices directs ou indirects, préjudices consécutifs ou financiers, ou tout autre type de préjudice résultant de l'utilisation de ce produit (qu'elle soit appropriée ou non), ou du fait de ne pas prendre en compte les informations contenues dans le présent document.